クボタゼロ旋回モーア

取扱説明書



いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味は下記のとおりですのでよく理解して戴き誤操作のないようご注意ください。

A	注意マーク
	ディーゼル軽油
⊳⊟∂	燃料計
(())	ブレーキ
(P)	駐車ブレーキ
STOP	エンジン停止
(m)	エンジン予熱
(エンジン運転
	エンジン始動
-	PTO "切"
	PTO"入"

	モーア上げ 集草バッグ上げ
•	モーア下げ 集草バッグ下げ
}	刈高さ
*	高速
-	低速
	エンジン回転調整位置
- +	バッテリ
⇒♦♦	エンジンオイル圧力
	水温計
	集草バッグ回動(排草)
	集草バッグ回動(戻し)

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検および手入れについて説明 しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され,お買上げの製品が優れた性能を発揮し,かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また,お読みになった後必ず大切に保存し,分からないことがあったときには取出してお読みください。なお,製品の仕様変更などにより,お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので,あらかじめご了承ください。

★ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた **全** の表示があるラベルは、人身事故の 危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, ▲ 表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げいただいた購入先に注 文し,必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるもの を示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示し ます。

重 要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

専門用語の説明

● rpm 1 分間の回転数 (レボリューションパーミニッツ)

● PTO 動力取出し(パワーテイクオフ)

● HST油圧変速装置(ハイドロスタティックトランスミッション)

目 次

	アクセルレバー16
▲安全に作業するために	駐車ブレーキロックペダル16
	速度調整レバー16
海仁治/-	停車・駐車
運転前に1	
始動時に3	トラックへの積み・降ろし 20
運転時に4	前輪ブラケットの固定20
駐車、格納時に7	
点検・給油・整備時に7	モーアの上手な使い方
表示ラベルと貼付位置10	
表示ラベルの手入れ13	モーアの性能を十分発揮させるために 21
数小力・ハルの子八16・・・・・・・・・・・・10	刈高さ調整21
サービフレ伊証について	草刈り作業要領
サービスと保証について	PTO レバー
	草刈り作業を始める22
	早刈りTF未で知める
運転に必要な各部の名称	生 ガッドのはいナ
	集草バッグの使い方
 モーアの着脱	性能を発揮するには23
	クイッククリーンレバー23
エ マの羊叫 コ	刈取った草を排出するには 24
モーアの着脱3	列収 フた手を折田するには 24
モーアの装着3	上 注 但
モーアの取外し 5	清掃
# # .	
集草バッグの着脱	モーアデッキ内の清掃方法 25
	集草バッグの清掃25
集草バッグの装着6	
集草バッグの取外し7	タイヤ及び車輪
	•
エンジンの始動と停止	タイヤ 26
	タイヤの空気圧26
始動のしかた8	車輪
キースイッチ 9	・···· 後輪のバランス27
低温時の始動10	前輪の着脱27
	IN THE POPULATION OF THE POPUL
寒冷時の暖機運転10	ゼロ旋回モーアの簡単な手入れと処置
低温度領域での暖機運転と	
トランスミッションオイル 11	廃棄物の処理について 28
停止のしかた11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
運転中の作動確認11	洗車時の注意
次の場合には、直ちにエンジンを	日常点検箇所一覧表
止めてください。11	定期点検箇所一覧表30
イージーチェッカ	給油(水)一覧表32
燃料計 11	推奨グリース一覧表34
積算時間計(アワメータ)12	ボンネットの開閉35
バッテリあがりの処置12	ボンネット35
	エンジンサイドカバー35
ゼロ旋回モーアの運転	シートの開閉
	ゼロ旋回モーアのリフトアップ 36
ならし運転 (最初の約 50 時間)14	
	前方部
新車時のオイル交換14	後方部
エンジンのならし運転14	日常点検37
トラクタのならし運転14	エンジンオイルの量および汚れ37
発進・走行15	燃料38
シートの調節15	ラジエータネットおよび
モーア昇降ペダル15	77 7 7 N N N N N N N N N N N N N N N N

目 次

タイヤ	39
トランスミッションオイルの量	40
および汚れ 冷却水の点検	
グリースアップ	41
50 時間ごとの点検・整備	
安全装置の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エアクリーナエレメントの清掃	
モーアギヤボックスオイルの量	
フロント PTO ケースオイルの量	
グリースアップ	44
注油	
バッテリ	47
100 時間ごとの点検・整備	48
エンジンオイルの交換	
燃料ホースと燃料フィルタの点検	
ファンベルトの張り調整 駐車ブレーキの点検	
150 時間ごとの点検・整備	
モーアギヤボックスオイルの交換	
200 時間ごとの点検・整備	
エンジンオイルフィルタカートリッジの	01
交換	51
トランスミッションおよび	•
後車軸ギヤケースオイルの交換	52
トランスミッションオイル	
フィルタカートリッジの交換	
ラジエータホースと締付けバンドの点検	
油圧ホースの点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
前車軸の旋回軸の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
400 時間ごとの点検・整備	
燃料フィルタの交換	
1年ごとの点検・交換	
エアクリーナエレメントの交換 ラジエータ内の清掃および冷却水の交換	
2年ごとの点検・整備	
油圧ホースの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
燃料ホースの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ラジエータホースと締付けバンドの交換	57
モーアギヤボックスオイルシールの交換	
必要に応じた点検・整備	57
ヒューズの交換	57
刈刃の点検	58
_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	59
燃料の空気抜き	60
調整	
調整	_
速度調整レバーの調整	
速度調整レバーの調整 速度調整レバーの左右バランス調整	61
速度調整レバーの調整速度調整レバーの活力速度調整レバーの左右バランス調整ゴムカバーの取外し	61 62
速度調整レバーの調整 速度調整レバーの左右バランス調整 ゴムカバーの取外し モーアデッキ高さの調整	61 62 62
速度調整レバーの調整速度調整レバーの活力速度調整レバーの左右バランス調整ゴムカバーの取外し	61 62 62 62

格納

不調と処置


エンジンの不調と処置	67 67 68
付表	

主な消耗部品一覧表72

☆ 安全に作業するために

運転前に

- 本機を動かす前に、本機及び装着している作業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示ラベルをよく読み、理解した上で運転してください。
 - 特に、通常のハンドルタイプと異なる操作方法です。また、ブレーキペダルはありますが、 停止及び減速操作は、速度調整レバーで行ってください。
- 2. 本機の停止及び、モーアやエンジンをすばや く停止する方法を知っておいてください。 どのような緊急事態にも対応できるように してください。
- 3. 本機,作業機を他人に貸すとき,又,運転させるときは,事前に運転のしかたを教え,本書を読ませてください。
- 4. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には絶対運転させないでください。
- 5. 飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているときは、本機を運転しないでください。

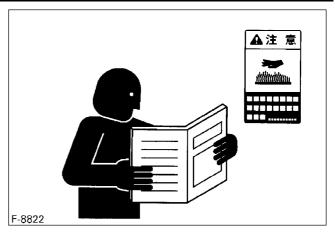

▲ 安全に作業するために

6. ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでください。

回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になります。

安全のため、ヘルメット、滑りにくい靴を着 用し、必要に応じて安全靴、保護めがねや手 袋などを使ってください。

- 7. 本機を改造しないでください。改造すると, 本機の機能に影響を及ぼすばかりか人身事 故にもつながります。
- 8. 安全カバー類を外した状態で本機,作業機を使用しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。 い。


ブレーキ,速度調整レバーや安全装置などの 日常点検を行ない摩耗や損傷している部品 があれば,交換してください。

又, 定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。(詳細は ***本機の簡単な手入れと処置**"の章参照)

- 9. 本機は常に清掃しておいてください。
 - バッテリ,配線,マフラやエンジン周辺部にゴミや燃料の付着などがあると火災の原因になります。

又,燃料パイプ及び電気配線を定期的に点検整備してください。火災などの原因になります。

- 10. モーアの上に立たないでください。
- 11. 集草バッグの上に立ったり, 物を載せたりしないでください。
- 12.集草バッグの昇降機構を集草バッグの昇降以外の目的で使用しないでください。
- 13. クボタ推奨作業機以外は装着使用しないでください。
- 14. 作業機装着時はその取扱説明書, 警告ラベル にある注意事項に従ってください。

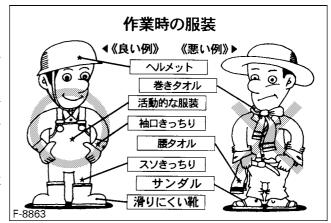


始動時に

- 1. エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、各レバーが"中立"、速度調整レバーが"中立間定"かどうか、又、駐車ブレーキが掛かっているか、そして PTO が確実に"切"の位置になっているかを確認してください。
- 2. 地上に立ってエンジンを始動したり、スター タ端子や安全スイッチを直結してエンジン を始動しないでください。 本機が突然動き出すおそれがあります。



3. 本機を始動,運転するときは前後左右をよく確認し,付近に人(特に子供)を近づけないでください。


停車時は駐車ブレーキをかけてください。

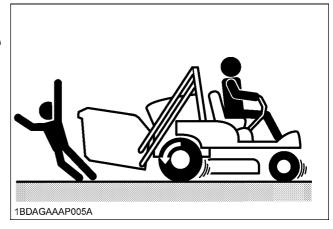


運転時に

あります。

1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せて本機を運転しないでください。 又,必ずシートに座って運転してください。

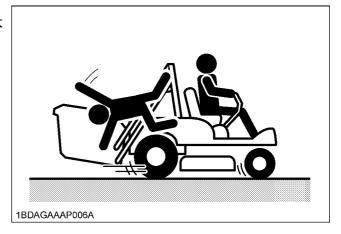

2. 換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないでください。 排気ガスにより一酸化炭素中毒のおそれが

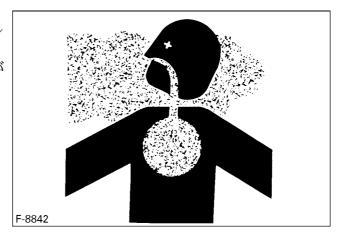


3. 溝や穴の近く、路肩など本機の重みでくずれやすい所では運転しないでください。




▲ 安全に作業するために

- 4. 傾斜地や凹凸地、ぬかるんだ場所、湿った草ではスリップし転倒しやすいので、特に運転操作に注意してください。
- 5. 転倒やスリップのおそれがある場所で使わないでください。
- 6. 高速・急発進・急停止・急旋回など, 急激な 運転操作をしないでください。
- 7. 斜面では上下方向に刈り、等高線刈りはしないでください。
- 8. 登坂不能時は刈刃を止め、ゆっくり真直ぐに降りてください。駆動を切り惰性で斜面を降りないでください。

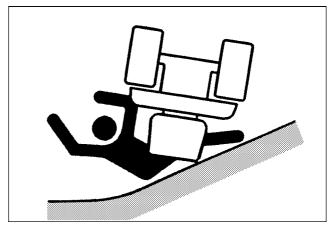


- 9. 作業場所を点検して、針金、石など飛散のおそれがある物は除去してください。
- 10.機械の周囲や、草の吐出し方向に人がいないことを確認しながら作業してください。

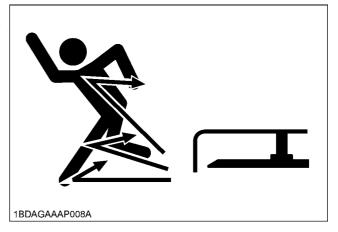

▲ 安全に作業するために

- 11.後進時は後方の安全を充分確認しかつ,必要 な場合以外は刈刃を停止して後進してくだ さい。
 - 手足を刈刃に近づけるときはエンジンを停止しキーを抜いてください。
- 12. 火災のおそれがあるので排気を草や木の葉の堆積物などの可燃物には近づけないでください。
- 13. 公道は走行しないでください。公道での移動はトラックに積載して行なってください。
- 14. 斜面では, 集草機は **"下げ, 閉"** の位置で使用してください。昇降, 開閉操作及び, **"下げ, 閉"** 位置以外での使用はしないでください。
- 15. 草刈りは昼間, 又は良好な照明を使用して行なってください。
- 16.移動状態(モーア吊上げ状態)で作業をしないでください。
- 17. 集草機やモーアの脱着や芝草の詰まり掃除 などを行なうときは,
 - 平たん地で行なってください。
 - すべてのレバー及びペダルを中立位置に してください。
 - エンジンを停止してください。
 - ◆ キーを抜いてください。
 - 駐車ブレーキを掛けてください。
 - 刈刃が停止していることを、確認してください。
- 18. 障害物に当たったときは、停止し、本機、 モーア及び集草機の破損を点検してください。作業を再開する前に、破損部を修理して ください。
- 19. 起伏地や高い草を刈るときは、異物や、かくれている障害物に当たる危険性を少なくするため、刈高さを高くセットしてください。

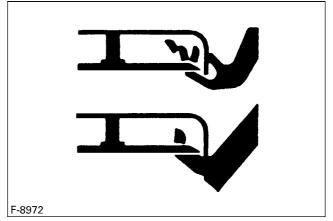


駐車、格納時に

1. 駐車するときは、平たんで本機が安定する場所を選び、各レバーを"中立"、速度調整レバーを"中立固定"、駐車ブレーキを"掛け"、エンジンを"停止"してキーを抜いてください。

やむをえず坂道で駐車する場合は,タイヤに 車止めをしてください。

- 2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所 には駐車しないでください。マフラの排気口 に触れると火災のおそれがあります。
- 3. 格納などで本機にシートをかける場合は、マフラやエンジンが十分冷えてから行なってください。火災の原因になります。
- 4. 作業後は,集草バッグの中の草や枯れ葉はきれいに捨ててください。草や枯れ葉の湿気はバッグを痛めます。また乾いた草や枯れ葉は火災の原因ともなります。

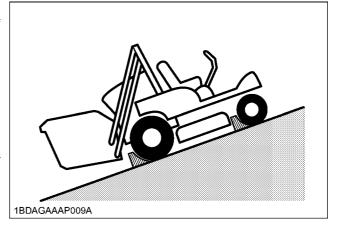

点検・給油・整備時に

- 1. 平たんな場所に駐車し,作業機を"下げ",駐車ブレーキを"掛け",各レバーを"中立",速度調整レバーを"中立固定",PT0を"切"にし,そしてエンジンを停止してください。
- 2. 本機及びモーアが動いているときは、いかなる調整や修理をしてはいけません。
- 3. エンジン・マフラなどが十分冷えてから点検 整備してください。ヤケドのおそれがありま す。
- 4. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。

バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。




▲ 安全に作業するために

- 5. 放電したバッテリにブースタケーブルなど を接続して始動するときは、取扱方法をよく 読みそれに従ってください。
 - (エンジンの始動と停止の章 **"バッテリあが りの処置"**を参照)
- 6. バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下のことを守ってください。
 - * バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。


LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。

すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間まで補水してください。

- 7. バッテリを外すときは、短絡事故を防ぐため、最初にバッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最後に接続してください。
- 8. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、 体や衣服に付けないようにしてください。も し目や体に付着した場合はすぐ水で洗って、 すみやかに医師の診療を受けてください。

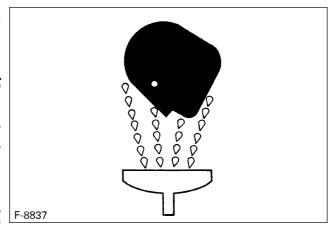


- 9. タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。 空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- 10. タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- 11.タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理は,必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように,法で 決められています。)

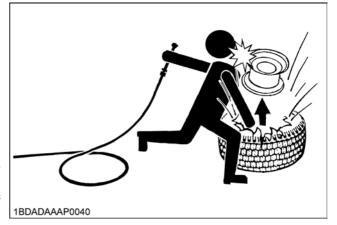


▲ 安全に作業するために

12. 圧力がかかり噴出した油は、皮膚に浸透する程の力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外すときは、必ず残圧を抜いてください。

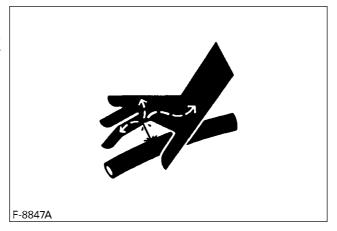


13. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。


万一,油が皮膚に浸透したときは,強度のアレルギーを起こすおそれがあるので,すぐ医師の診療を受けてください。

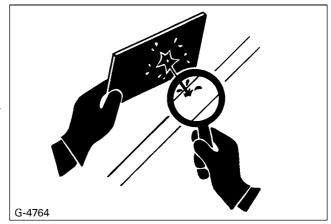


- 14. 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
 - * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
 - * 地面へのたれ流しや河川, 湖沼, 海洋へ の投棄はしないでください。
 - * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶 剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類,その 他の有害物を廃棄,又は焼却するときは, 購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相 談して,所定の規則に従って処理してく ださい。

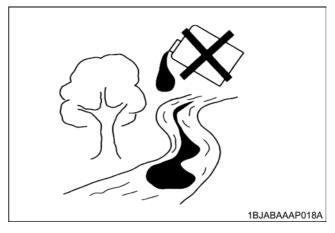

表示ラベルと貼付位置

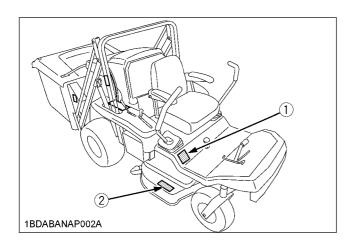

(1) 品番 K2018-6581-1

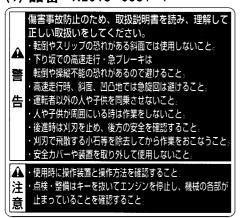

1BDAGAAAP021A


(2) 品番 76598-4931-1




1BDABCFAP0140

• はさまれ、まきこまれの恐れがあるので手足を近づけないこと



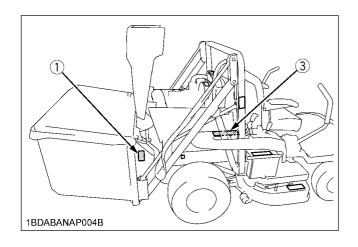

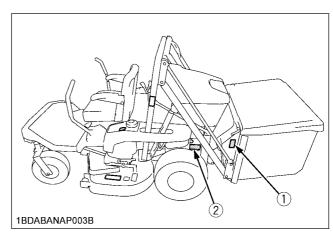

(1) 品番 K6082-6582-1



● はさまれる恐れがあるので 手を近づけないこと

(2) 品番 T0180-4965-2



- トラクタが突然動きだす恐れがあるため:
- ●地上に立って、エンジンを始勤しないこと
- ●安全スイッチ回路を直結しないこと
- ●スタータを直結してエンジンを始動しない عح

1BDAGAAAP010A

(3) 品番 K6082-6592-1


注 意


使用時は以下の事項を守って下さい。

- 湿った草や長い草を刈る場合は減速すること。
- 5. 草のつまり等を取り除く際はエンジンを切ること。
- やわらかい地面、傾斜地、凹凸地では、集草バッグを 上げないこと。
- 集草作業時には必ずフロントウエイトを取り付ける
- 集草バッグを上げた状態で、急なターン及び走行をし
- 確実に集草機を閉じてから下げること。 集草機の全部品を所定の位置に取り付けて作業する
- 集草バッグを上げる前に必ずPTOを切ること。

1BDAGAAAP022A



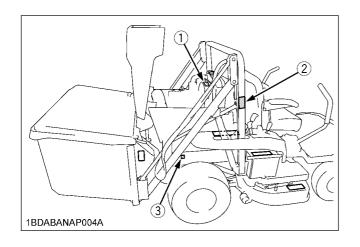

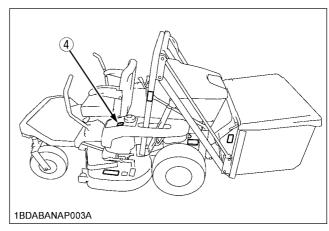

(1) 品番 6C090-4958-2



指を切傷するので ファンベルトに 触れないこと

(2) 品番 K6082-6583-1



1BDABANAP079A

集草バッグが落下する 恐れがあるので下に 入らないこと

(3) 品番 K3512-4719-1




ヤケドをするので マフラや排気口に 手や身体を近づけ ないこと

(4) 品番 K2011-6516-1



1BDABANAP081A

- ディーゼル軽油を使用のこと
- 火気厳禁

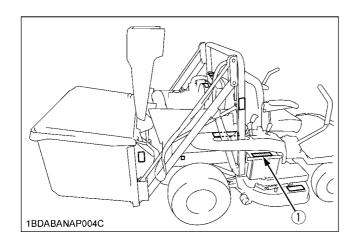

(1) 品番 K2013-6112-1



● 火気厳禁



● メガネ着用



● こども禁止



• 硫酸注意



● 説明書熟読



● 爆発注意

1BDABANAP085A 1BDABANAP123C

表示ラベルの手入れ

- ラベルはいつもきれいにして傷付けないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接 ラベルにかけないでください。
- 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。
- ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

サービスと保証について

■ ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ"ご相談窓口"を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際銘版に記載している

- 1. 型式名と車台番号
- 2. エンジン名称とエンジン番号
- 3. モーア名称とモーア番号

を併せてご連絡ください。

なお, 部品ご注文の際は, 購入先に純正部品表を 準備しておりますので, そちらでご相談くださ い。




* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、 メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

■ 補修用部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく 場合もあります。


補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

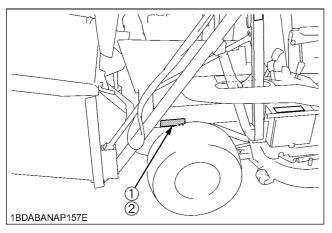

- (1) 型式ラベル
- (2) 型式名, 車台番号

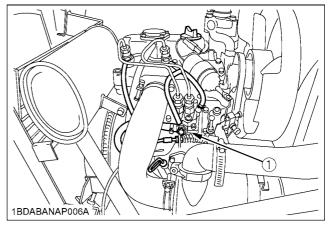


(1) エンジン名称, エンジン番号

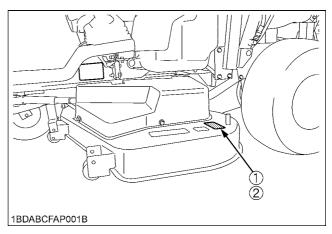


- (1) モーア型式ラベル
- (2) 型式名,モーア番号

運転に必要な各部の名称

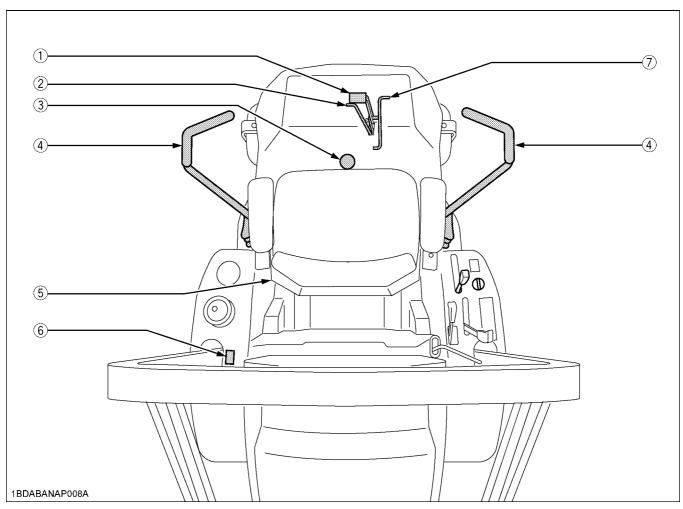

- (1) ブレーキペダル
- (2) 駐車ブレーキロックペダル
- (3) 刈高さ調整ダイヤル
- (4) 速度調整レバー
- (5) シート
- (6) 燃料計
- (7) モーア昇降ペダル

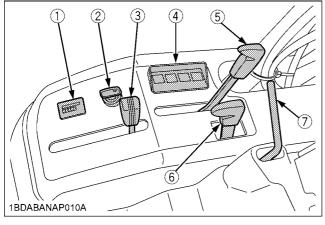

- (1) 積算時間計(アワメータ)
- (2) キースイッチ
- (3) PTO レバー
- (4) イージーチェッカ
- (5) アクセルレバー
- (6) 集草バッグコントロールレバー
- (7) クイッククリーンレバー


モーアの着脱

注意


- * モーアデッキを着脱する前,必ずエンジン を停止して PTO レバーは"切"の位置にし てください。
- * モーアデッキの着脱は、固い平たんな場所 で行ない、駐車ブレーキを確実にかけてく ださい。

■モーアの装着

- 1. 本機の右側にモーアデッキを置き, 前輪を右 に向けてください。 この時、刈草さ調整ダイヤルを "**0"** ポイント
 - この時, 刈高さ調整ダイヤルを "O" ポイント にしておいてください。
- 2. モーアデッキを本機の下に滑り入れてください。

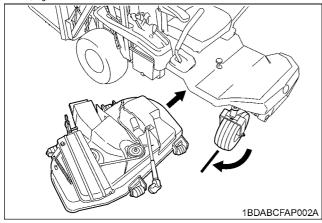


3. モーア昇降ペダルを**"下げ"**側にしたままで、フロントアームを引き下げてください。

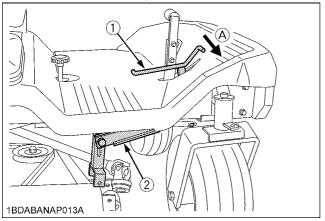


- (1) モーア昇降ペダル
- (2) フロントアーム
- (A) "下げ"

4. モーアデッキをリヤアームのL型支点ピンで ロックしてください。

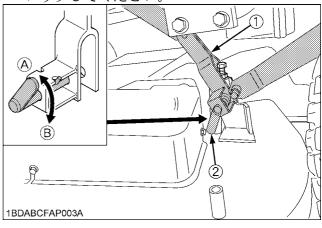

- (1) リヤアーム
- A) "ロック解除"
- (2) L型支点ピン
- (B) "ロック"
- 5. フロントリンクをモーアデッキに頭付きピン とスナップピンで取付けてください。

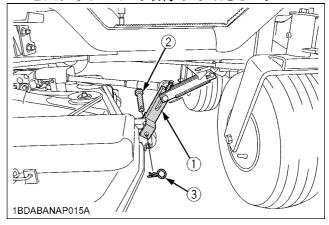


- (1) フロントリンク
- (2) 頭付きピン
- (3) スナップピン

6. ユニバーサルジョイントを以下の要領で装着します。

ユニバーサルジョイントのカプラを引いてく ださい。


カプラが元の位置に戻りロックするまでユニバーサルジョイントを PTO 軸に押入れてください。

ユニバーサルジョイントが完全にロックされているかを確認するためにユニバーサルジョイントを数回前後に動かしてください。

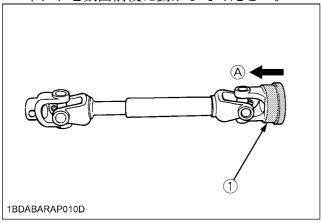

(1) カプラ

(A) "引く"

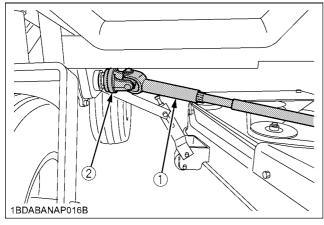


- (1) ユニバーサルジョイント
- (2) カプラ


重要

- * しっかりと固定されているかどうかをチェックするために最後にユニバーサルジョイントを引いてみてください。
- 7. シートを起こしてください。(**"本機の簡単な手入れと処置"**の項の**"シートの開閉"**参照)


8. ダクトカバーをモーアデッキにつけるためビニルバンドからスプリングを外しモーアデッキにかけてください。

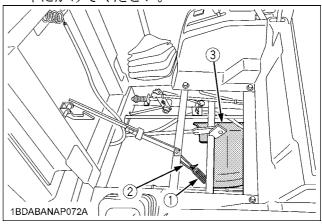

- (1) スプリング
- (2) ビニルバンド
- (3) ダクトカバー

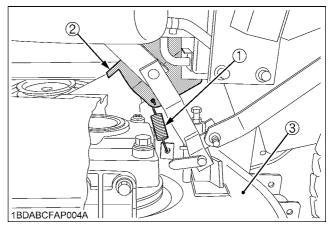

- (1) スプリング
- (2) ダクトカバー
- (3) モーアデッキ
- 9. シートを戻してください (**"定期点検"** の項の **"シートを起こす"** 参照)
- 10. クイッククリーンレバーをモーアデッキに付けてください。

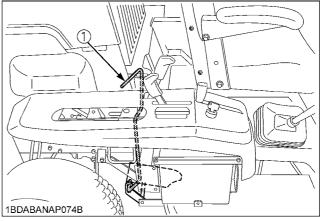

(1) クイッククリーンレバー


11. モーアを装着したらモーアの高さを確認してください。必要な場合にはモーア高さを調節してください。(**"刈高さ調整"** の項参照)

■モーアの取外し

モーアデッキを外すには上記の手順の逆を行なってください。

補足

* 最初にモーアデッキからスプリングを外し ビニールバンドにかけてください。

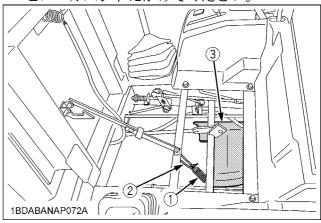

- (1) スプリング
- (2) ビニルバンド
- (3) ダクトカバー

集草バッグの着脱


集草バッグの装着

重要


* シリンダ内部に圧力が残り、集草バッグの着 脱がしづらい場合があります。 次の手順に従って、着脱をおこなってくださ




- * 集草バッグの着脱の前に作業機を降ろし、 本機を固い平たんな場所に駐車し、エンジ ンを止め、キーを抜いてください。
- 1. 本機を平たんで広い場所に駐車し、駐車ブ レーキをかけてください。
- 2. エンジンをかけ、集草バッグ操作レバーを"回 動(排草)"位置にして、すこし回動させてく ださい。
- 3. エンジンを停止し、キーを抜いてください。
- 4. L 型支点ピンを引張って回し, "ロック解除" の状態にしてください。反対側も同様にして ください。

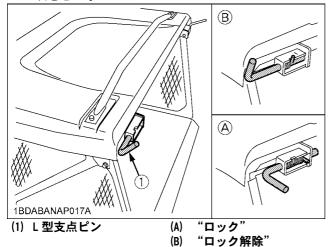

5. スナップピンを外し、ロッドの位置を一時的 に穴(A)から穴(B)へ付替えてください。ス ナップピンを取付け, スイッチプレートを バッグレバーと合わせてください。

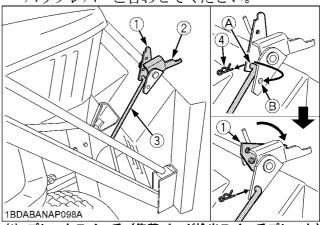


- (1) プレートスイッチ(集草バッグ検出スイッチプレート)
- (2) バッグレバー
- (3) ロッド
- (4) スナップピン
- 6. 集草バッグを持ち上げバッグレバーに引掛け てください。L 型支点ピンと固定穴の位置を 合わせ, L 型支点ピンを回して "ロック" の 状態にし、ピンの先を固定穴に入れてくださ

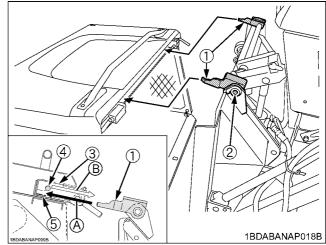

- (1) バッグレバー
- (2) 固定穴
- (3) 集草バッグ
- (4) ピン
- (5) プレート
- "取付け" "取外し" (B)

7. ロッドを穴(B)から穴(A)へ戻し、スナップ ピンで取付けてください。

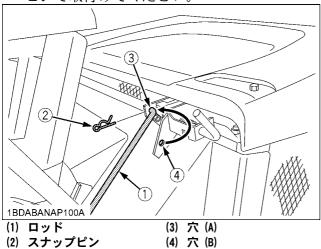

注意

* 安全装置はロッドをプレートスイッチに取付けないと、正しく作動しません。 正しく組付けられていないと PTO レバーを "入"にしたとき安全スイッチが作動してエンジンが停止します。

集草バッグの取外し

- 1. 本機を平たんで広い場所に駐車し、駐車ブレーキをかけて、キーを抜いてください。
- 2. 集草バッグ操作レバーを **"回動 (排草)"** 位置と **"回動 (戻し)"** 位置とに数回動かし、油 圧を抜いてください。
- 3. L 型支点ピンを引張って回し、"ロック解除" の状態にしてください。反対側も同様にしてください。
- 4. 集草バッグを外してください。

エンジンの始動と停止

警告


- * この取扱説明書前編の黄色のページの"安全に作業するために"の内容を必ずお読みください。
- * 本機に貼ってある <u>A</u>表示ラベルの内容を 必ずお読みください。
- * エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、各レバーが"中立"、速度調整レバーが "中立固定"かどうか、また駐車ブレーキが 掛かっているかを確認してください。そして PTO が確実に"切"の位置になっている かを確認してください。
- * 本機が突然動き出すおそれがあるため、地上に立ってエンジンを始動したり、スター タ端子や安全スイッチを直結してエンジン を始動しないでください。
- * 室内などで運転する場合は、換気を十分に 行なってください。 換気が不十分であると排気ガスにより、一 酸化炭素中毒になるおそれがあります。

始動のしかた

1. シートに座ってください。

2. 駐車ブレーキをかけます。

ブレーキペダルを踏み込んだ状態で, 駐車ブレーキロックペダルを**"踏込む"**と駐車ブレーキがかかります。

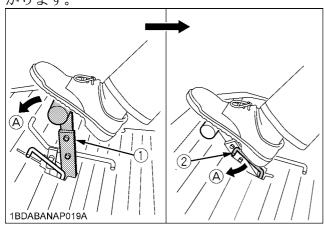


"踏込む"


- (1) ブレーキペダル
- (2) 駐車ブレーキロックペダル

補足

- * 駐車ブレーキを解除するにはブレーキペダル を踏込み、ゆっくりと離します。
- 3. PTO レバーを"切"の位置にします。

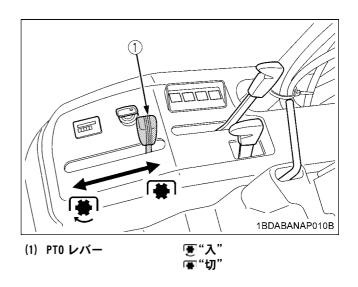


4. 速度調整レバーを"中立固定"の位置にします。

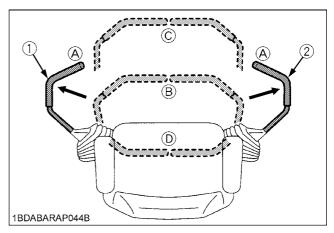

- (1) 速度調整レバー(左)
- (A) "中立固定"位置
- (2) 速度調整レバー(右)
- (B) "中立"位置
- (C) "前進"
 - D) "後進"

モーア昇降ペダルを"中立"の位置に します。

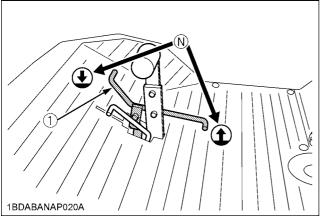


(1) モーア昇降ペダル

● "下げ"● "上げ"№ "中立"

補足

- * モーア昇降ペダルから足を離すとペダルは "**中立"**位置に戻ります。
- 6. アクセルレバーを"中速"位置にセットしてください。

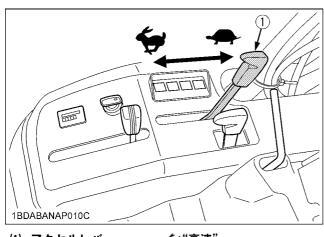

(1) アクセルレバー **分**"高速" **→**"低速" 7. キーをキースイッチに挿入し、キース イッチを"入"位置にして、イージー チェッカが点灯するか確認してくださ い。

■キースイッチ

❷切…… キーの抜き挿しができます。(キー

をこの位置まで回すとエンジンが

停止します)

☑入…… エンジンが始動しています。


過予熱…… グロープラグで予熱されています。

砂始動…… 駐車ブレーキをかけてこの位置ま

でキーを回すとエンジンが始動します。

重要


* PTO が "切", 駐車ブレーキが掛かっている, 速度調整レバーが "中立固定" 位置, 作業者 がシートに着座の条件がそろわないと安全装置が作動しエンジンは始動しません。

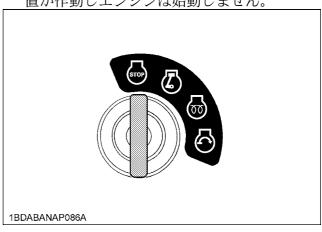

⊖"切" ②"入" ⊚"予熱" ♂"始動"

8. キースイッチを"予熱"の位置まで時 計方向に回して、5秒ほど保持してく ださい。 適切な予熱時間に関しては下の表を参 考にしてください。

温度	予熱時間
0℃以上	5秒
0 ℃以下	10 秒

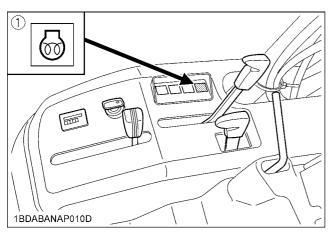

(1) グローランプ

9. キースイッチを"始動"の位置まで回 し、エンジンが始動したら手を離して キーを"入"の位置にしてください。

重要

- * エンジンが運転中にキースイッチを"始動" の位置に回さないでください。
- * 気温が0℃以下のときはエンジンとトランスミッションの潤滑油が暖まるまでに少なくとも10分間エンジン回転を中くらいの速度に保ってください。
- * バッテリとスタータの保護のため、スタータ を10秒以上回し続けないでください。
- * 十分に暖機されるまで全負荷で本機を操作しないでください。
- * 気温が 15℃以下のときはバッテリを本機 から外し、次に運転するときまで暖かいところで保管してください。
- 10. イージーチェッカのランプが消えていることを確認してください。ランプが点灯している場合には直ちにエンジンを停止し、問題の箇所を指示に従い確認してください。 ("運転中の作動確認"を参照してください)
- 11. "中速"でエンジンを温めてください。

低温時の始動

外気温が-5℃以下のとき又はエンジンが非常に冷えているときには以下のようにして始動してください。

10 秒でエンジンが始動しない場合はキースイッチを"切"の位置にして30秒待ちます。

次に **"始動のしかた"** の 8 から 10 を繰り返してください。

バッテリとスタータの保護のため, 絶対にスタータを 10 秒以上は回し続けないでください。

寒冷時の暖機運転



- * 換気が不十分な所では、暖機運転はしない でください。換気が不十分であると排気ガ スにより、一酸化炭素中毒のおそれがあり ます。
- * 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてください。

始動後,約5分間は負荷をかけずに暖機運転をしてください。オイルを各部に十分ゆきわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

■低温度領域での暖機運転とトランスミッションオイル

トランスミッションオイルはHSTや油圧シリンダのオイルとしても使われます。寒冷地では温度が低く、オイルの粘度が大きくなります。そのためエンジン始動後、しばらくの間オイルの循環速度が遅くなり、油圧が異常に低くなる可能性があります。これにより油圧システムのトラブルにつながる可能性があります。

上記のことを避けるため次のことに注意してください。

下の表により、中速でエンジンを温めてください。

周囲温度	暖機運転時間
0℃以上	約5分
0 ℃~-10℃	5分~10分
- 10 ℃ ~ - 20 ℃	10分~15分
- 20℃以下	15 分以上

重要

- * 十分に暖機運転するまで大きな負荷をかけないでください。
- * 異常音が聞かれたときは油圧システムが正し く調整されていないか、部品が損傷している 可能性があります。購入先にご相談ください。

停止のしかた

- 1. アクセルレバーを **"低速"** 位置にしてアイド リング状態にします。キースイッチを **"切"** 位置にするとエンジンは停止します。
- 2. 駐車ブレーキをかけ、キーを抜きます。

運転中の作動確認


本機の運転中は、各部が円滑に作動しているかどうかを、たえず注意してください。

■次の場合には、直ちにエンジンを止めてく ださい。

- 1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
- 2. 突然, 異常な音をたてる。
- 3. 排気色が急に黒くなる。

■イージーチェッカ

運転中にイージーチェッカの警告灯が点灯した場合には、直ちにエンジンを停止し、以下に従い原因を調べてください。イージーチェッカのランプが点灯しているときは運転しないでください。

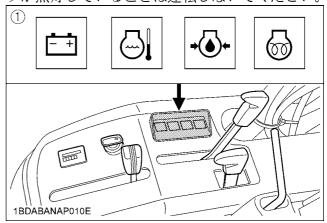

(1) イージーチェッカ

る エンジンオイル圧力

この警告灯が運転中に点灯した場合には,エンジンオイルの量をチェックしてください

この警告灯が運転中に点灯した場合には,充電系統をチェックするか,購入先にご相談ください。


○水温計

この警告灯が運転中に点灯した場合には"エンジンのオーバヒート対策"に従い適切な処置をしてください。

■燃料計

燃料タンクが空にならないように注意してください。空になると燃料中に空気が混入し空気抜きが必要となります。(定期点検の"必要に応じた

点検"を参照してください)

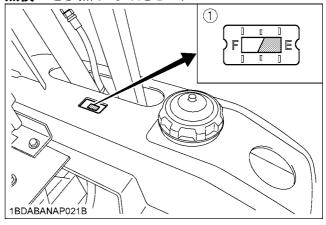

(1) 燃料計


(E) "空" (F) "満タン"

重要

* 燃料を "F"以上に入れないでください。給油口下までを目安にしてください。

■積算時間計(アワメータ)

これにより本機の作動時間を知ることができます。ただしこの積算時間計(アワメータ)は電気によって作動するため、キースイッチを"入"又は"予熱"にするとエンジンが始動していなくても動き始めます。

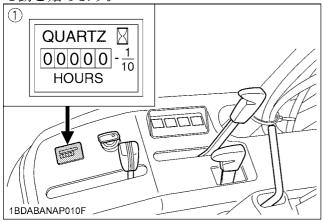

(1) 積算時間計(アワメータ)

バッテリあがりの処置

ブースタケーブル (別売) があれば、他車のバッテリを電源としてエンジンを始動させることができます。


注意

- * バッテリのガスは爆発することがあります。バッテリからたばこ、火花、その他の 火気を遠ざけておいてください。
- * バッテリが凍っている場合にはこの処置は しないでください。
- * ブースタケーブルの○端子を本機のバッテリの○端子に接続しないでください。

◆ 接続する前に

- 1. ブースタケーブル, グリップの容量は, バッテリ容量に合ったものを使います。
- 2. ケーブル, グリップ及びバッテリの⊕, ⊖端 子に断線や腐食がありませんか。
- 3. キースイッチは, **"切"** の位置になっていますか。
- 4. 正常車のバッテリは、トラブル車のバッテリと同容量のものを使います。

◆ ブースタケーブルの接続

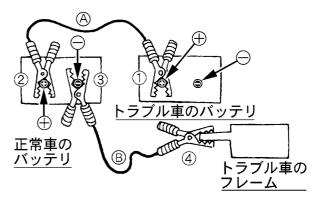


1BDAGAAAP001A

- ブースタケーブル(A)のクリップを、トラブル車の⊕端子に接続し、片方のクリップは正常車の⊕端子に接続します。
- 2. ブースタケーブル (B) のクリップを正常車の ○端子に接続し、片方のクリップをトラブル 車のフレームに確実に接続します。
 - * フレームへの接続は、バッテリから離れて いる方がよい。
- 3. 各端子に接続後、エンジン始動前に確実に接続されているか確認してください。

◆ トラブル車のエンジン始動

- 1. 正常車を始動させ、数分エンジンを作動させてください。
- 2. バッテリあがりの車を始動させてください。
- 3. 始動に失敗したときは、しばらく(2~3分) おいてから再始動してください。

◆ ブースタケーブルの取外し

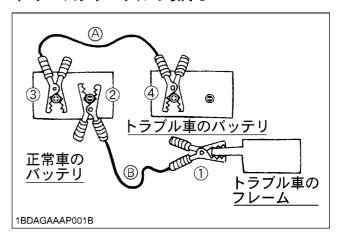

- ブースタケーブル(B)のクリップをトラブル 車のフレームから取外し、次に正常車の○端 子との接続を外します。
- 2. ブースタケーブル(A)のクリップを正常車の ⊕端子から取外した後,トラブル車の⊕端子 の接続を外します。

重要

- * 救援車は必ず12 Vバッテリ車を使用してくだ さい。
- * ケーブル接続の際には、⊕と○端子を絶対に接触させないでください。
- * ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないようにしてください。

警告

- * エンジンが停止した状態では本機をコントロールすることができないため、傾斜地でエンジンが停止した場合は本機が動かないよう直ちにブレーキをかけてください。
- * 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて 本機を運転しないでください。また、必ず シートに座って運転してください。
- * 溝や穴の近く、路肩など本機の重みでくずれやすい所では運転しないでください。
- * 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。必ずスピードを落としてゆっくりと 回ってください。
- * 急な坂道の登坂は前進で行ない、急な発進、 停止をしないでください。また、本機は固 い水平な面に駐車してください。
- * 運転中はたえず周囲に注意し、障害物等を 避けてください。
- * 本機で公道を走行しないでください。道路 を横断したり、道路の近くで作業する場合 は十分に注意してください。
- * バックするときは後方に人や障害物がない ことを確認してください。集草バッグを装 着している場合は特に注意してください。
- * 高速走行時,旋回時に急ブレーキをかける と,コントロールを失うため,本機の減速, 停止は,速度調節レバーで行ってください。

ならし運転(最初の約50時間)

本機はこの期間中の扱い方でその後の寿命が決まります。工場から出荷された直後の本機はテストされていますが各部品が充分になじんでいませんので約50時間のならし運転が必要です。本機の性能を充分に発揮し、お客様に長く使っていただけるよう、ならし運転の期間中は特に次のことを厳守してください。

- 1. 急なスタート, 急ブレーキは慎んでください。
- 2. 必要以上のスピードや負荷をかけないようにしましょう。
- 3. 運転は, エンジンが十分温まってから行なう ようにしましょう。
- 4. 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。
- 5. 50 時間使用後に, **"定期点検箇所一覧表"** に 従い各部の点検, オイル交換などを行なって ください。

■新車時のオイル交換

新車時にとってオイル交換は非常に重要です。各部品がなじんでいないため微少な金属粉が生じ、これが部品の損傷につながります。このため通常より早くオイル交換などを行なってください。(詳しい交換時間は"定期点検箇所一覧表"参照)

■エンジンのならし運転

50 時間使用後にエンジンオイルとエンジンオイルフィルタカートリッジを交換してください("100 時間ごとの点検", "200 時間ごとの点検" 参照)

■トラクタのならし運転

200時間使用後にトランスミッションオイルを交換してください。

最初の 50 時間使用後にオイルフィルタカート リッジを交換してください。(**"200 時間ごとの点 検"** 参照)


発進・走行

本機は,道路運送車両法の保安基準に適合していませんので,法令により公道は走行できません。 従って,公道を移動するときはトラックなどで輸送してください。

- 1. シートに座り、シートの位置を調節してください。
- ■シートの調節



* 調整後, シートがロックされていることを 確認してください。

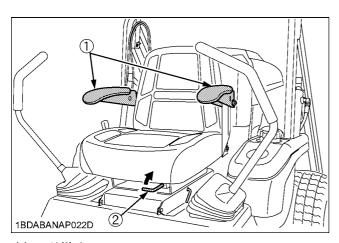


- (1) ひじ掛け
- (2) シートスライドレバー
- ◆ シートの調節のしかた
- 前後の調整

シートスライドレバーを上方へ引きシートを前 又は後にスライドさせてください。

2. モーアを上げる。

■モーア昇降ペダル

モーア昇降ペダルはモーアを上げ下げするのに 使用します。モーアを下げるときはペダルを前方 に踏込み、上げるときはペダルを後方に踏込みま す。

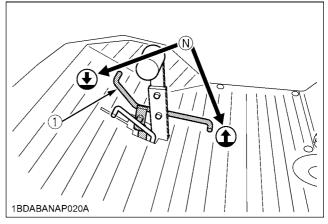

- (1) モーア昇降ペダル
- "下げ"№ "中立"● "上げ"

重要


- * 油圧システムを損傷するおそれがあるので、 エンジンが十分温まってから作業を開始して ください。
- * 作業するときはアクセルレバーを "中速"以上にセットし、低回転では作業しないでください。
- * モーア昇降ペダルを踏んで異常音が発生した 場合は購入先にご相談ください。

3. エンジンを加速します。

■アクセルレバー

❤…… レバーを前側に倒すと、エンジン回転が上がる。

→ ・・・・・ レバーを後側に引くと、エンジン回転が下がる。

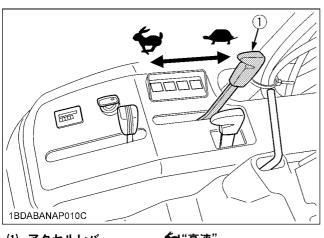


(1) アクセルレバー **分** "高速" **→** "低速"

4. 駐車ブレーキを解除します。

■駐車ブレーキロックペダル

ブレーキペダルを踏込むと駐車ブレーキロックペダルが解除されます。

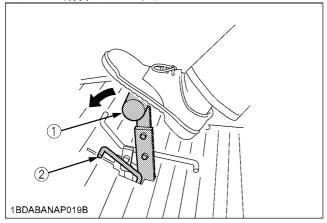

- (1) ブレーキペダル
- (2) 駐車ブレーキロックペダル

5. ゆっくりと発進します。

■速度調整レバー


注意

- * 速度調整レバーの使い方を理解するため、 低速で、モーアを作動させずに、広い場所 で練習してください。
- * 速度調整レバーは急に前進から後進、後進から前進方向に切換えないでください。 急速な切換えは本機のコントロールを失い 危険です。また本機各部に損傷を与えるお それがあります。
- * 高速での急旋回は本機のコントロールを失い危険です。
- * 乗り降りするときや、点検・調整をおこな うときには安全のため速度調整レバーを "中立固定"の位置に戻してください。

停止

◆ 中立固定

● 速度調整レバーが "中立固定" の位置にある ときは前進,後進方向にレバーを動かすこと ができません。(エンジンはこの位置でしか始 動させることができません。)

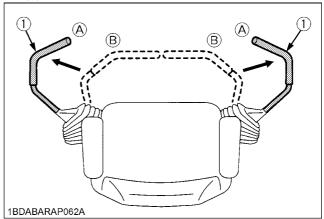

- (1) 速度調整レバー
- (A) "中立固定"
- (B) "中立"

運転


● エンジンを始動し、駐車ブレーキを解除して ください。本機の速度や進行方向は速度調整 レバーによってコントロールします。



* エンジンが停止した場合には速度調整レ バーにより本機をコントロールできませ ん。

◆ 中立

● 両方の速度調整レバーを "中立固定" から内側に動かすと "中立" になります。(この位置ではエンジンを再始動できません。)

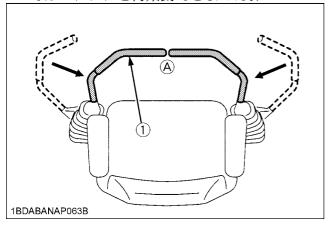

(1) 速度調整レバー

(A) "中立"

◆ 前進・後進

- 1. アクセルレバーを"高速"にしてください。
- 2. 駐車ブレーキを解除してください。
- 3. 両方の速度調整レバーを **"中立固定"** から内側に動かし **"中立"** にしてください。
- 4. 速度調整レバーをゆっくりと前に押すと本機は前進します。

後進するには…

両方の速度調整レバーを同時にゆっくり と引くと本機は後進します。

停止するには…

両方の速度調整レバーを "中立" にもどす と本機は停止します



* 速度調整レバーの調節がされていないと本機が正しく動作せず危険です。

補足

- * 速度調整レバーの連結部は調節することができます。
- * 調節が必要な場合は"調整"の項を参照する か、購入先にご相談ください。

◆ 傾斜地での再発進



* 傾斜地で停止したり方向転換すると本機の コントロールを失い危険です。 傾斜地での再発進は通常の平たんな場所で の発進とは異なりますので、再発進の方法 を良く理解し、特に注意して行なってくだ さい。

傾斜地で停止し、再発進する必要があるときは以下に従ってください。


傾斜地での再発進のしかた…

- 1. 本機が動かないように駐車ブレーキを掛けて ください。
- 2. エンジンを始動してください。
- 3. アクセルレバーを"中速"にしてください。
- 4. 速度調整レバーを徐々に内側に動かし"**中立**" にしてください。
- 5. 駐車ブレーキを解除してください。
- 6. 本機をゆっくりと注意しながら動かしてください。

ゼロ旋回モーアの運転


前進

両方の速度調整レバーを同時に前方に押して ください。本機はまっすぐ前に進みます。

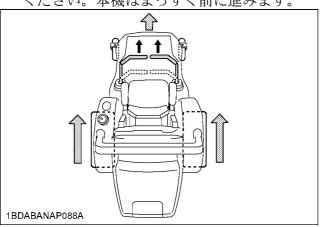

後進

両方の速度調整レバーを同時に後方に引いて ください。本機はまっすぐ後に進みます。

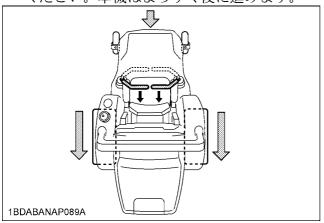


左旋回

● 右手の速度調整レバーを左手の速度調整レバーより前に出してください。本機は左に曲がります。

補足

* 前進から左旋回に移る場合は、右手の速度調節レバーをそのままにして、左手側を後に引いた方が、なめらかに旋回できます。

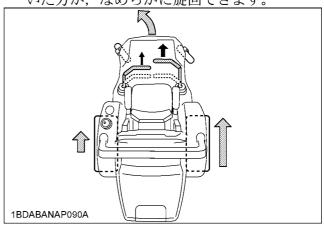


右旋回

● 左手の速度調整レバーを右手の速度調整レバーより前に出してください。本機は右に曲がります。


補足

* 前進から右旋回に移る場合は、左手の速度調 節レバーをそのままにして、右手側を後に引 いた方が、なめらかに旋回できます。

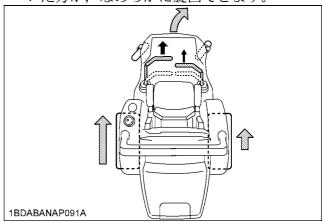


左急旋回 (ゼロターン)

● 右手の速度調整レバーを前方に押し、同時に 左手の速度調整レバーを後方に引いてくださ い。

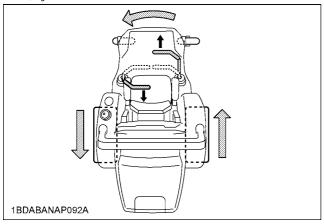

右急旋回(ゼロターン)

● 左手の速度調整レバーを前方に押し、同時に 右手の速度調整レバーを後方に引いてくださ い。

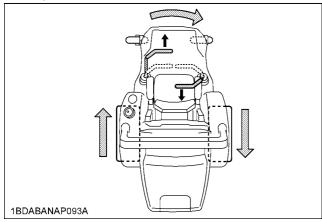

重要

* 急旋回の前には、必ず一旦本機を止めてから行なってください。

停車・駐車



注 意

- * 駐車するときは、平たんで本機が安定する場所を選び、PTO レバーを"切"、駐車ブレーキを"掛け"、すべての作業機を最下点の位置まで下げ、エンジンを"停止"してキーを抜いてください。
 - やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤ に車止めをしてください。
- * 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所 には駐車しないでください。マフラの排気 口に触れると火災のおそれがあります。
- * 格納などで本機にシートをかける場合は, マフラやエンジンが十分冷えてから行なっ てください。火災の原因になります。
- * 停車時、空吹かしをしたり、高回転にしたりすると排気管の熱や排気ガスにより、枯草などに着火するおそれがあります。
- * 本機から降りるときは、モーアなどの PTO 作 業機が完全に止まるまで待ってください。
- 1. 両方の速度調整レバーを**"中立"**にし,ブレーキペダルを踏み込み本機を停止します。
- 2. 駐車ブレーキを確実に掛けてください。
- 3. 両方の速度調整レバーを **"中立固定"** の位置 にします。
- 4. アクセルレバーを手前に引いて, エンジン回転を下げて, PTO レバーを**"切"**にします。
- 5. モーアを最下点の位置まで下げます。
- 6. キースイッチを**"切"** にして, エンジンを停止し, キーを抜いてください。

トラックへの積み・降ろし



- * 転落のおそれがあるので、本機への積み・降 ろし中、速度調整レバーはゆっくり動かし てください。
- * 短いアユミ板は傾斜角度が急になり危険ですので使用しないでください。

重要

- 1. 本機での運搬
 - * 本機をトラックにしっかりと固定してく ださい。
 - * 移動するとき風でボンネットが開かない ように本機を後ろ向きで積むか、ボンネッ トを固定してください。
- 2. トランスミッションが損傷しますので本機を けん引しないでください。

■前輪ブラケットの固定



* 前輪ブラケットの固定は積み降ろしのとき のみ使用してください。本機を運転すると きは危険ですので使用しないでください。

積み降ろしのときはできるだけ本機の車幅より 広いアユミ板を使用してください。やむなく通常 のアユミ板を用いる場合は以下に従い前輪ブラ ケットを固定するようにしてください。


◆ 前輪ブラケットの固定のしかた

- 1. 本機の向きを調整しアユミ板の前に駐車してください。
- 2. 前輪ブラケットを回して、前車軸からスナップピンと頭付きピンを抜いてください。
- 3. 前輪ブラケットを回して元に戻し2つの穴の 位置を合わせてください。
- 4. 頭付きピンを上方から2つの穴をとおるよう に差込んでください。
- 5. 穴(A) にスナップピンを差込んでください。


◆ 前輪ブラケットの固定解除のしかた

- 1. 前車軸からスナップピンと頭付きピンを抜い てください。
- 2. 前輪ブラケットを回してください。

- 3. 前車軸の下方から頭付きピンを差込みスナップピンを穴(A) に差込んでください。
- 4. 前輪ブラケットを回して元に戻してください。

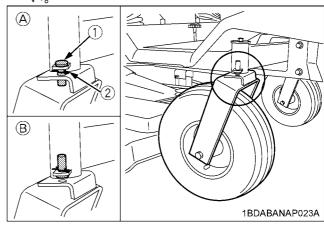

- (1) 頭付きピン
- (A) "固定"
- (2) スナップピン
- (B) "固定解除"

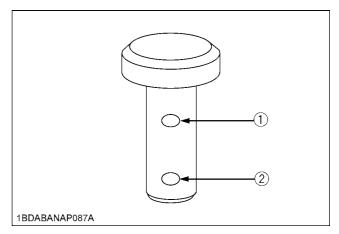

- (1) 穴(A)
- (2) 使用しません

モーアの上手な使い方

モーアの性能を十分発揮させるために

- 1. 初めてモーアを使用するときは、平たん地を 選びゆっくりと少し重複するようにまっすぐ に刈ってください。
- 2. 適切な草刈方法は、圃場の大きさや形で決まります。木やフェンス、建物のような障害物を考慮してください。
- 3. 刈取は草が50~80 mmの高さを保つようにおこなってください。あまり短く刈らずに、たびたび刈る方が良い仕上がりになります。緑の芝を保つために草丈の1/3以上もしくは一回で25 mm以上の草刈はしないでください。極度に草丈の高い場合、最大刈高さで作業し、次に希望の刈高さにセットし、刈ってください。
- 4. 刈り跡が美しく見えるようにするには、湿気 の少ない午後、夕方に作業するのがよいで しょう。

刈高さ調整




- * 移動状態(モーアを吊上げた状態)で作業しないようにしてください。
- 1. 刈高さを調整する前にすべてのタイヤの空気 圧が規定圧力であることを確認してください。
- 2. モーア昇降ペダルを後方に踏込みモーアデッキを一番上まで持上げてください。希望の刈高さに刈高さ調整ダイヤルを回してください。モーア昇降ペダルを前方に踏込みモーアデッキを下げると、モーアデッキは希望の刈高さにセットされます。


補足

* **"0"** ポイントはモーア着脱のためのものです。本機の破損を防ぐため、**"0"** ポイント位置での操作はしないでください。


前輪の高さは図のように, 前輪と地面の間を6ミリ以上空けて設定してください。

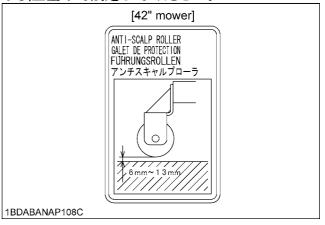

3. 荒地や草丈の高いところで草刈するときは刈 高さを高めに調整してください。低い刈高さ は整った芝などを刈る場合に用いてくださ い。

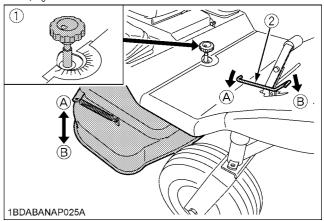

- (1) 刈高さ調整ダイヤル
- (A) モーア上昇
- (2) モーア昇降ペダル
- (B) モーア下降
- 4. モーア昇降ペダルを下降側に踏込んでください。モーアデッキが ***移動** 位置から ***作業** 位置に下がります。

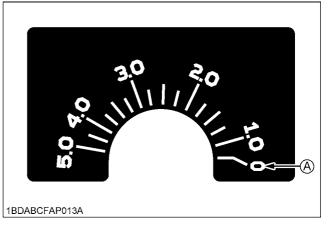

(A) "0"ポイント:脱着時のみ

草刈り作業要領




* 集草バッグまたは放出カバー (オプション) なしでモーア作業をしないでください。

注 意

- * 作業場所を点検して、針金、石など飛散のおそれがある物は除去してください。
- * 機械の周囲や、草の吐出し方向に人やペットなどがいないことを確認しながら作業し てください。
- * エンジンを始動する前に PTO が "切" になっているか確認してください。

■ PTO レバー

PTO を始動するには PTO レバーを前方に押してください。

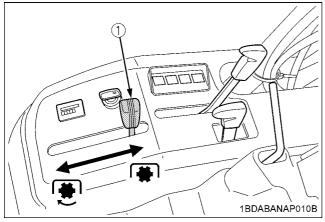

(1) PTO レバー

便"入" ●"切"

- 1. PTO の作動中に席を立つと安全装置によりエンジンが停止します。
- 2. エンジンを始動する前に PTO レバーを "切" にしてください。"入"の位置にあるときはエンジンは始動しません。

補足

* 安全を確保するための機能ですのでご理解ください。

■草刈り作業を始める

- 1. シートに座ってください。
- 2. エンジンを始動してください。
- 3. PTO レバーを "入" にしてください。
- 4. 駐車ブレーキを解除してください。
- 5. アクセルレバーを前方に押してエンジン回転 を上げてください。
- 6. 速度調整レバーを動かして本機を運転してください。

重要

- * ブレーキを掛けたままで本機を動かそうとし ないでください。
- * エンジンがオーバヒートしないようにラジエータとラジエータネットをきれいに掃除してください。

補足

- * 最も良い刈性能を発揮するためには常にアクセルレバーを **"高速"** の位置で刈ってください。
- * 負荷が大きい場合,本機を低速で操縦するか, その場所を2度刈してください。 最初は最も高い刈り高さで,それから要求される高さで刈ってください。
- * 車速が速すぎたり、刈刃の速度が過負荷により落ちた場合にはきれいに刈れません。
- * 草刈作業をしない場合には,PTO レバーを"切" にし、モーアを最上位に持上げてください。

危険

* 集草バッグまたは放出カバー (オプション) なしでモーア作業をしないでください。

性能を発揮するには


- 1. モーアを回転することにより、モーアデッキ の周囲から空気を吸い込み、ダクトを通って、 集草バッグに向かう空気の流れがおこりま す。集草は、この空気の流れにより行なわれ ます。
- 2. 草丈が非常に高い場合は、要求する刈高さよりも高い刈高さでまず集草してください。 高い草に対して低い刈高さで草を刈ろうとすると吸入空気が不足し刈残しが発生しやすくなります。
 - 高めに刈った後にモーアを要求する刈高さにセットし直して、もう一度刈ってください。
- 3. 常にエンジン回転を高速にして草を刈ってください。エンジンが刈取り中に止まりそうになった場合には本機の速度を落としてください。
- 4. 刈取り作業中、モーアの回りから草がとび 散ったり、エンジン回転が低下し続けたり、 刈草の塊が刈り跡に落ち始めたら、排出ダク ト内が詰まっていることを示しています。こ のような場合には集草バッグを空にして草を 完全に排出するためにクイッククリーンレ バーを数回操作してください。
- 5. 草を刈った後にはモーアデッキ,排出ダクト 内面と集草バッグのネットを十分に掃除して ください。取除かないでおくと,刈り性能, 集草性能に悪影響をおよぼすと同時にベルト 等の故障の原因にもなります。

■クイッククリーンレバー

クイッククリーンレバーはモーアダクトの草を 容易に除去するためのレバーです。 モーアの出口の回動式底板と連動します。

◆ 操作方法

- 1. 本機を平たん地に停車し、駐車ブレーキをかけてください。
- 2. PTO レバーを "切" まで引いてください。モーアが停止していることを確認してください。
- 3. モーアデッキを一番上の位置まで上げてください。
- 4. レバーを下方に数回操作してください。
- 5. 操作後はレバーが元の位置に戻っていることを確認してください。

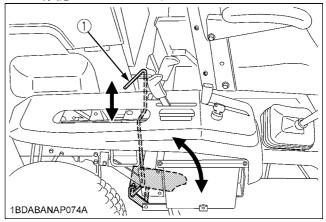

(1) クイッククリーンレバー


補足


- * クイッククリーンレバーはモーアが上がった 状態で完全に動かすことができます。
- * 数回操作することで効果的に草を排出することができます。

刈取った草を排出するには

警告

- * 必ずシートに座っている状態で、刈取った草を持上げ捨ててください。
- * モーアを止め、硬く水平な場所で本機を停車した状態でのみ草の排出を行なってください。軟らかい所や傾いた場所で集草バッグを持上げると、本機は前輪が上がり転倒するおそれがあり、重大障害や装備の多大な損害を引起こすおそれがあります。
- * 集草バッグから草を捨てる前に、捨てる場所の周囲に人やペットなどいないことを確認してください。
- * 集草バッグを上げているときは本機をゆっくりと移動させ、傾斜地には入らないでください。また、急なターンをしないでください。
- * 草の排出以外では集草バッグを持上げないでください。
- * 操舵性が悪くなりますので、集草作業時に は標準装備のフロントウェイトを必ず取付 けてください。
- * 湿った重い草を刈る場合は、フロントウェイトの重量を増やしてください。
- * 集草バッグは確実に閉まっていることを確認してから降ろすようにしてください。さ もないと、機械に損傷を与えるおそれがあ ります。

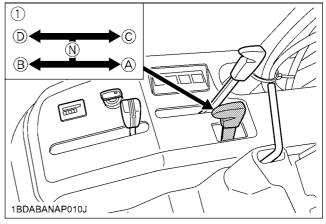

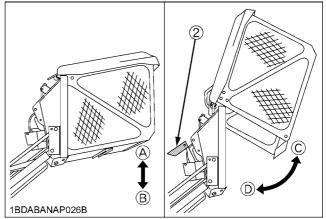

- (1) 集草バッグ操作レバー
- (2) クリーンプレート
- (A) "上げ"
- (B) "下げ"
- (C) "回動"(排草)
- (D) "回動" (戻し)
- (N) "中立"

草を排出するには

- 1. PTO レバーを"切"にしてください。
- 2. 集草バッグ操作レバーを(A)に入れ,集草バッグを持上げてください。
- 3. 排草する任意の高さで止めてください。
- 4. レバーを(C) に入れ, バッグを回動し, 草を 排出してください。
- 5. 草を排出したら、レバーを (D) に入れ、バッグを完全に閉めてください。その後、レバーを (B) に入れ、集草バッグを下ろしてください。集草バッグやクリーンプレートに当たらないよう気を付けてください。

重要

* 確実に集草バッグを閉めてから、バッグを下 ろしてください。バッグや他の部品を損傷す るおそれがあります。

補足

* 作業中,排出場所の近くに来たらこまめに排出すると能率があがります。

モーアデッキ内の清掃方法



* 集草バッグまたは放出カバー (オプション) なしでこの作業をしないでください。

警告


* エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、各レバーが"中立"、速度調整レバーが "中立固定"の位置になっているかかどうか、また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。そして PTO が確実に"切"の位置になっているかを確認してください。



- * 作業場所を点検して、針金、石など飛散のおそれがある物は除去してください。
- * 機械の周囲や、草の吐出し方向に人やペットなどがいないことを確認しながら作業してください。
- * 清掃中は必ずシートに座り、駐車ブレーキを掛けて作業してください。
- * ホースがモーア内にまき込まれないように 注意してください。

◆ 清掃方法

- 1. モーア上にあるパイプに水道ホースを差込み、水を出してください。
- 2. エンジンを始動させてください。
- 3. アクセルレバーを **"高速"** の位置にセットしてください。
- 4. PTO レバーを **"入"** の位置にして,数分間刈 刃を回してください。
- 5. PTO レバーを**"切"** にし, エンジンを停止してください。
- 6. 水を止め、水道ホースを外してください。
- 7. モーア上にある反対側のパイプに水道ホース を差込み, 2から6の作業を再度おこなって ください。

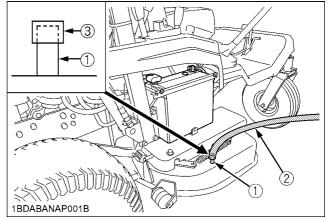

- (1) パイプ
- (2) 水道ホース
- (3) キャップ

集草バッグの清掃

集草バッグは空気の抜けをよくするために使用 ごとに水をかけて清掃してください。

タイヤ




- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。 規定圧力以上に空気を入れると、タイヤが破裂し死傷事故のおそれがあります。 特に前輪タイヤは圧縮空気を入れると急激に圧力が上昇するおそれがあります。
- * パンク修理などでタイヤ、チューブを脱着 する作業には特別な技能と器具が必要で す。 自分で行なおうとしないで、必ず購入先に ご相談ください。
- * タイヤ,チューブ,リムなどの交換・修理 は必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人がおこなうように,法 で定められています)

重要

* 指定されたタイヤ以外は使用しないでください。

■タイヤの空気圧

空気圧は規定圧力に工場でセットしておりますが、時間とともに自然とゆっくり落ちてきます。 点検して、必要に応じて空気を入れてください。 外観から判断する目安は以下のとおりです。

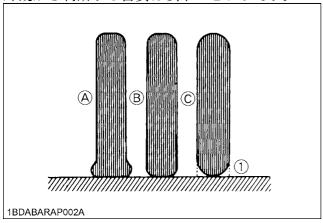

- (1) 地面
- (A) 不足
- (B) 正常
- (C) 多い

◆ 標準空気圧

	タイヤ	空気圧
前輪	$15 \times 6.0 - 6$	207 kPa (2.1 kgf/cm²)
後輪	$20 \times 10.00 - 8$	140 kPa (1.4 kgf/cm²)


注意

- * リム,車輪,車軸のボルトがゆるんでいる状態でこの作業をおこなわないでください。 これ以外の箇所でもゆるんでいるボルトがあれば規定トルクで締付けてください。
- * 各ポルトはこまめに確認し,締付けてください。

車輪

重要

* 車輪を付け替えたときは下記のトルクでナットを締付けてください。その後 200 m ほど蛇行運転をして再度トルクを確認してください。

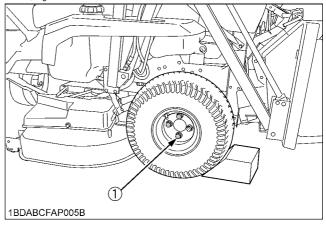

(1) $78 \sim 90 \text{ N} \cdot \text{m} (8.0 \sim 9.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

■後輪のバランス

操舵性・安定性を増す必要があるときは後輪にウェイトを追加してください。

◆ 後輪ウェイト (オプション)

オプションの後輪ウェイトを取付けることができます。購入先にご相談ください。

■前輪の着脱

◆ 取外し

- 1. 本機を平たん地に停車してください。
- 2. エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛けてください。
- 3. 本機の前部を安全な方法で吊上げてください。
- 4. 回り止めナット(A)を外したあと、前輪ボルト(B)を引抜いてください。
- 5. 前輪をブラケット(C)から取外してください。

◆ 取付け


- 1. 前輪を取付けます。
- 2. 前輪ボルト (B) を差込み,回り止めナット (A) を取付けてください。
- 3. ナットはあまりきつく締付けないでください。

重要

- * 前輪ボルトはブラケットの外側から差込んでください。
- * ナットは前輪ベアリングの遊びがなくなり、 前輪が手で回せる程度まで徐々に締付けてく ださい。

参照

4. 本機を下ろしてください。

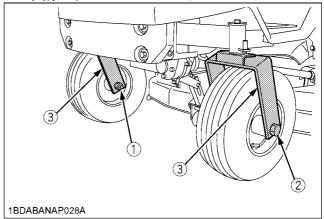

- (1) 回り止めナット (A)
- (2) 前輪ボルト (B)
- (3) ブラケット (C)

注意

- * 給油及び点検整備するときは
 - (1) 本機を平たんな広い場所に置き
 - (2) 作業機を降ろし
 - (3) 駐車ブレーキをかけ
 - (4) エンジンを止め、
 - (5) キーを抜き、安全を確認してから行っ てください。

そうしないと傷害事故を引起こすおそれがあります。

廃棄物の処理について



廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながり、法令により処罰されることが あります。

廃棄物を処理するときは

- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けて ください
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への 投棄はしないでください。
- * 廃油、燃料、冷却水(不凍液)、冷媒、溶剤、 フィルタ、バッテリ、ゴム類、その他の有 害物を廃棄、又は焼却するときは、購入先、 又は産業廃棄物処理業者等に相談して、所 定の規則に従って処理してください。

洗車時の注意


高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。

注 意

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散にし、2m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると、


- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
 例)(1)シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電子部品, エンジン・トランスミッション室内, 安全キャブ室内等へ の浸入による故障
 - (3) タイヤ, オイルシール等のゴム類, 樹脂類, ガラス等の破損
 - (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

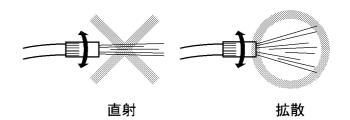

1AGACBRAP067A

近距離洗車厳禁

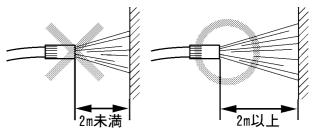

1AGACBRAP068A

日常点検箇所一覧表

毎日作業前には、次の点検項目に従って、日常点検を行なってください。

	No.	点検項目	参照ページ
本機の周りを回って	1	タイヤの空気圧及び劣化、損傷	26, 39
	2	油漏れ及び冷却水漏れ	-
	3	エンジンオイルの量	37
	4	トランスミッションオイルの量	40
	5	冷却水の量	41
	6	車体各部の損傷及びボルトナットのゆるみ	-
	7	ラジエータネットの目詰まり	38
	8	パネルスクリーンの目詰まり	38
	9	ブレーキの遊び	50
	10	注油/グリース	44, 45
	11	燃料の量	38
	12	エアクリーナエレメント	43
モーア	1	オイル漏れ	44
	2	刈刃取付けボルトのゆるみ	58
	3	刈刃の摩耗,損傷	58
	4	モーアハウジングの損傷	-
	5	すべてのピンのはまり具合	-
	6	モーアデッキ内の清掃	25
	7	グリースアップ ・ユニバーサルジョイント ・推進軸	41
集草バッグ	1	ボルトナットのゆるみ	-
	2	集草バッグの損傷	-
	3	集草バッグの目詰まり	-
シートに座って	1	速度調整レバーの作動	-
	2	駐車ブレーキの作動	_
キースイッチを入れて	1 イージーチェッカの点灯		11
エンジンを始動して	1	排気ガスの色	-
	2	異常音と異常振動	-

定期点検箇所一覧表

(専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。) 次の定期点検箇所に従って、定期点検を実施しましょう。

No. 点検項目		50 アワメータ表示時間 点検項目 時間					アワメ	ータ表	示時間]			参照	
INO.	MWX-X LI		时间ごと	50	100	150	200	300	400	450	500	以降	ページ	
1	エンジンオイル	交換		0	0		0	0	0		0	100 ごと	48	
2	エンジンオイルフィルタ カートリッジ	交換		0			0		0			200 ごと	51	
3	トランスミッション及び 後車軸ギヤケース(左 右)オイル	交換					0		0			200 ごと	52	
4	トランスミッションオイ ルフィルタカートリッジ	交換					0		0			200 ごと	54	
5	トランスミッションオイ ルストレーナ	清掃					0		0			200 ごと	52	
6	フロント PTO ケースオイル	交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	44	
7	前車軸の旋回軸	調整			0		0		0			200 ごと	55	*2
8	安全装置	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	42	
9	注油	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	45	
10	グリースアップ (モーアを除く)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	44	
11	モーアギヤボックス	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	44	
11	オイル	交換				0		0		0		150 ごと	51	
1.9	エアクリーナエレメント	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	43	*1
12	エアクリーアエレメント 	交換										1年 ごと	56	
13	バッテリ	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 ごと	47	
14	ファンベルトの張り具合	調整			0		0	0	0		0	100 ごと	50	
15	駐車ブレーキ	調整			0		0	0	0		0	100 ごと	50	*2
1.0	始 业「つ , 1] と	点検			0		0	0	0		0	100 ごと	49	
16	燃料フィルタ	交換							0			400 ごと	56	*2

N	No. 点検項目		50				アワメ	ータ表	示時間	j			参照	
NO.			時間ごと	50	100	150	200	300	400	450	500	以降	ページ	
17	燃料ホース	点検					0		0			200 ごと	49	
11	MMTAN A	交換										2年 ごと	57	*2
18	ラジエータホースと締付	点検					0		0			200 ごと	55	
10	18 けバンド	交換										2年 ごと	57	*2
10	19 油圧ホース	点検					0		0			200 ごと	55	
13		交換										2年 ごと	57	*2
20	冷却システム	清掃										1年 ごと	56	
21	冷却水	交換										1年 ごと	56	
22	モーアギヤボックスオイ ルシール	交換										2年 ごと	57	*2
23	燃料系統	エア 抜き											60	
24	ヒューズ	交換										必要 時	57	
25	刈刃	交換										1,1	58	
26	モーアベルト	交換											59	

重要

- 1* 定期点検は通常の状態よりもほこりの多い場所で使用した場合には早めに行なってください。 通常の状態で使用した場合には清掃は100時間ごとに行なってください。
- 2* 購入先にサービスを受けてもらってください。
- * 補水が必要なバッテリを使用している場合は100時間ごとに電解液の点検を行なってください。 年間使用時間が100時間未満の場合は1年ごとに行なってください。
 - ("必要に応じた点検・整備"の章参照)

給油(水)一覧表

油圧系統に対する重大な損傷を防ぐためにクボタの純正又は同等のオイルのみ使用してください。

場所	容量	
燃料タンク	19 L	2号軽油 3号軽油(温度が-10℃以下の場合)
ラジエータ	1.4 L	クーラント (LLC50%)
リザーブタンク	0.25 L	
エンジンクランクケース	2.1 L(最大) (オイルゲージ)	クボタ純オイル(ディーゼルエンジン用) 15 ℃未満: D10W-30 または D10W-40 (オールシーズン用) 15 ℃以上: D30 または D10W-30 または D10W-40
トランスミッションケース 及び後車軸ギヤケース(左右)	10.0 L	クボタ純オイル スーパー UDT
モーアギヤボックス	0.4 L	バイオスーパー UDT 又は バイオグリーングラス VG46
フロント PTO ケース	0.13 L	7.1.4.2.3.3.3.4.1010

グリースアップ	グリースアップ箇所 の数	容量	グリースの種類
速度調整レバーのボス	2	グリースがあふれ るまで	万能グリース
キングピン	2	34.0	
センターピン	1		
前輪	2		
フロント PTO ドライブシャフト	2		
エンジンユニバーサルジョイント	1		
速度調整レバー	_	適度な量	オイル
モーアリンク			
シート調整部			
スロットルケーブル			
油圧昇降ペダル			
集草バッグリンク			
[モーア]		グリースがあふれ るまで	万能グリース
ユニバーサルジョイント	3	346	
モーアスピンドル軸(左右)	2		

補足

- * オイル量は油面がオイルゲージ上面にある状態です。
- * クボタ純オイル (トランスミッションオイル) には下記のような特性があります。用途に応じてお 選びください。

<クボタ純オイル スーパーUDT >

トランスミッションの潤滑や油圧作動油等として最適な性能を発揮するマルチグレードトランスミッションオイルです。

<クボタ純オイル バイオスーパー UDT >

オイルが土や水に流出する事故が万一生じても、自然界に生息するバクテリア等により短時間で分解し、元の環境状態に戻す性能をクボタスーパー UDT オイルに付加した環境保全型オイルです。

<クボタ純オイル バイオグリーングラス VG46 >

地面に漏れても芝などの植物を枯らさない特性を付加した生分解性の芝刈機専用トランスミッションオイルです。(一般のギアオイルとしては使用できません。)

- * 違う種類の油やクーラントを一緒に混ぜないでください。
- * 冷却水と油の容量は工場での参考値です。

推奨グリース一覧表

極圧(万能)グリース	クボタ純グリース No. 2 ※入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。 • JX 日鉱日石エネルギー: エピノックグリース AP 2, リゾニックス EP 2 • コスモ石油ルブリカンツ: ダイナマックス No. 2 • 出光興産: ダフニーエポネックス SR 2 • 昭和シェル石油: アルバニヤ EP グリース 2 • モービル: モービラックス EP 2
ホーン接点用グリース	協同油脂 マルテンプ PS 2


ボンネットの開閉

注意

- * ボンネットを開けるときは必ずエンジンを 停止してください。
- * マフラと排気パイプはエンジン停止後しば らくは触らないでください。ヤケドするこ とがあります。

■ボンネット

ボンネットを開けるときにはバンドを外し, ボンネット前端部を持上げてください。

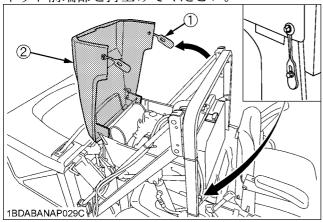

- (1) バンド
- (2) ボンネット

補足

* ボンネットを閉めるときは、ロック金具が確 実にロックされていることを確認してくださ い。

■エンジンサイドカバー


◆ 取外し

- 1. カバーを外側に引張り、後側のフックを外してください。
- 2. カバーをガイドピンに沿って後方にずらし、ガイドピンから抜いてください。

◆ 取付け

1. カバーのガイド穴をガイドピンに通し、奥まで差込んでください。

2. カバーを内側に押し、後側のフックをかけてください。

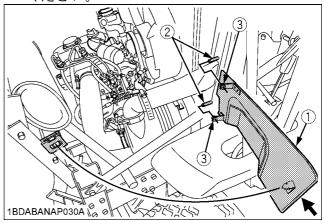

- (1) エンジンサイドカバー
- (2) ガイドピン
- (3) ガイド穴


シートの開閉

◆ シートを起こす



* シートを起こすときはロックするまで完全 に起こしてください。


1. レバーを上げてロックを外してください。

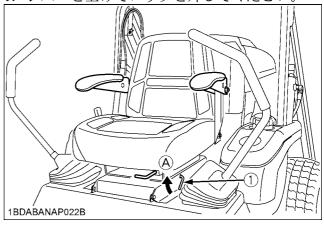

(1) レバー

(A) 上げる

2. シートをロックする位置まで完全に起こして ください。

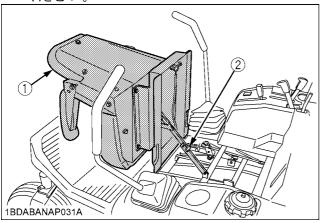

- (1) シート
- (2) シートサポートロッド

◆ シートを戻す



- * シートを戻すとき手を離さないでください。
- * シートの下に手を挟まないように注意して ください。
- 1. シートサポートロッドを上に引き, ロックを はずしてください。
- 2. ゆっくりとシートを戻してください。

ゼロ旋回モーアのリフトアップ




* 確実にスタンドやブロックで固定されてい ないときには本機の下で作業しないでくだ さい。

■前方部

前輪ブラケットをナイロンスリングで吊上げるか,もしくはフロントウエイトをジャッキアップしてください。


モーアデッキはリフトアップしないでください。

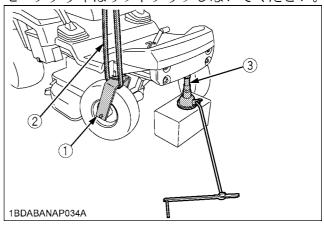

- (1) 前輪ブラケット
- (2) ナイロンスリング
- (3) ジャッキ

■後方部

後フレームをナイロンスリングで吊上げてください。

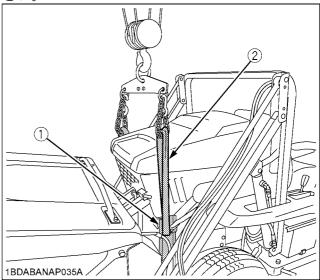

- (1) 後フレーム
- (2) ナイロンスリング

日常点検

注意

- * 火気厳禁
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいに ふき取ってください。
- * 本機は常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部 にゴミや燃料の付着などがあると、火災の 原因になります。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が吹き出してヤケドをすることがありま す。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、しばらく時間をおいてから 行なってください。

1. 前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば, 使用前に支障がないか点検してください。

2. 本機の回りを歩いて

下記の項目を点検してください。

- (1) ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
- (2) 車体各部の変形や損傷
- (3) 油や水もれなど異常がないか。


■エンジンオイルの量および汚れ



* オイルを点検する前に必ずエンジンを止め、キーを抜いてください。

◆ 点検と給油

- 1. エンジンオイルの点検は、油面が安定するエンジン始動前か、またはエンジン停止後5分以降に行なってください。
- 2. オイルゲージ付近をきれいに拭いてください。
- 3. オイルゲージを抜いて、先端をきれいに拭いて差込み、再び抜いて、オイルの線が上下限の間にあるのが規定油面です。
- 4. 不足の場合は給油口から新しいオイルを規定油面まで入れてください。
- 5. 今まで使用していたオイルと異なるメーカの ものを使用する場合や、オイルの劣化がある 場合は、オイルを全部排出してから、新しい オイルと交換してください
- 6. エンジンオイルは気温により使い分けてくだ さい。(**"給油(水)一覧表"**参照)

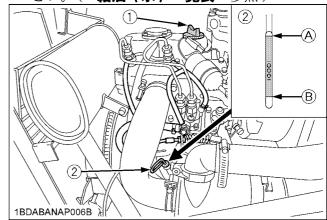

- (1) 給油口
- (2) オイルゲージ
- (A) 上限 (B) 下限

■燃料

◆ 点検と給油

注意

* 燃料は注意して扱ってください。エンジンを停止してから給油してください。エンジンが熱い場合には燃料を加える前にエンジンを数分冷やしてください。また給油するときやエア抜きしているときには火気を近づけないでください。



始動前には必ず燃料の量を点検してください。不 足の場合には補給してください。燃料タンクが空 にならないように注意してください。

燃料タンク容量

19 L

- 1. 2号軽油を使用してください。
- 2. 温度が -10 ℃以下の場合には3 号軽油を使用 してください。
- 3. 燃料を給油するときにはフィルタの目詰まり を防ぐために異物が混入しないよう注意して ください。

■ラジエータネットおよびパネルスクリーンの点検と清掃




* 点検, 清掃する前にエンジンを停止し, キー を抜いてください。


運転前及び数時間使用ごとにラジエータネット、パネルスクリーンやラジエータコアにゴミがたまっていないことを確認してください。ラジエータネットやラジエータコアにゴミやほこりが付着していると冷却性能が低下します。乾燥した草を刈る場合は頻繁に確認してください。

- 1. ラジエータネットとパネルスクリーンを外し、すべてのゴミを取除きます。
- 2. ラジエータのフィンとチューブの間からゴミを除去します。
- 3. ラジエータのチューブの中に,水アカがた まった場合は,クボタラジエータ洗浄剤で洗 浄してください。
- 4. 作業中は、パネルスクリーンやラジエータネットに草が付着しやすいので時々点検し、 手で取り除いてください。

5. ほこりや草屑がパネル内部にたまっていたら、パネルスクリーンの内部をきれいに掃除をしてください。

清掃後はラジエータネット、パネルスクリーンをきちんと元通りに取付けてください。

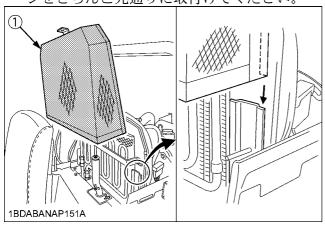

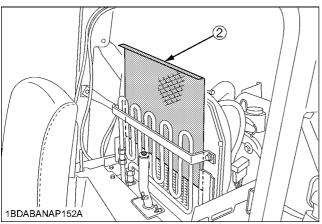

- (1) パネルスクリーン
- (2) ラジエータネット

補足

* パネルスクリーンを取付けるときには確実に 取付溝に沿って取付け、底部に隙間がないよ うにしてください。

■タイヤ タイヤの空気圧の点検



- * タイヤの空気圧は、下記の標準圧力を必ず 守ってください。
 - 空気を入れすぎると、タイヤが破裂し死傷 事故のおそれがあります。
- * パンク修理などでタイヤ,チューブを脱着 する作業には特別な技能と器具が必要で す。
 - 自分で行なおうとしないで、必ず購入先に ご相談ください。
- * タイヤ, チューブ, リムなどの交換・修理 は必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように,法で 決められています。)


重要

* 指定されたタイヤ以外は使用しないでください。

◆ タイヤの空気圧

空気圧は規定圧力に工場でセットしておりますが、時間とともにゆっくり落ちてきます。点検して、必要に応じて空気を入れてください。

外観から判断する目安は以下のとおりです。

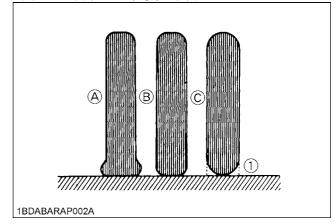

(1) 地面

(A) 不足

(B) 正常

(C) 多い

◆ 標準空気圧

	タイヤ	
前輪	$15 \times 6.0 - 6$	207 kPa (2.1 kgf/cm²)
後輪	$20 \times 10.00 - 8$	140 kPa (1.4 kgf/cm²)


■トランスミッションオイルの量および汚れ




* 点検をするときには本機を水平な場所に駐車し、必ず作業機を降ろし、エンジンを停止させ、キーを抜いてください。

◆ 点検と給油


- 1. ボンネットを開け、左のエンジンサイドカバーを取外してください。
- 2. オイルゲージを抜いて先端をきれいに拭いて 差込み,再び抜いてオイルの線が上下限の間 にあるのが規定油面です。
- 3. 不足の場合は給油口から新しいオイルを規定 油面まで入れてください。(**"給油(水)一覧 表"**参照)

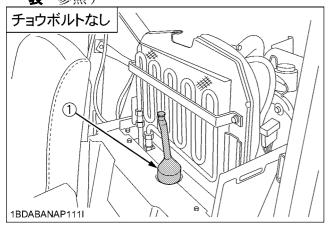

(1) 給油口およびブレザキャップ

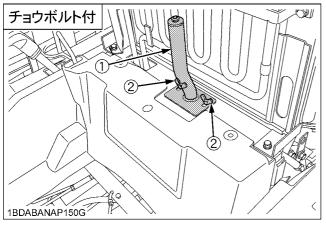

- (1) 給油口およびブレザキャップ
- (2) チョウボルト

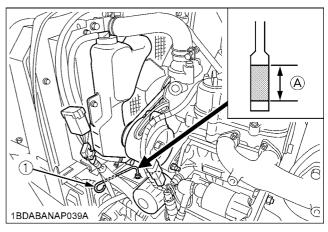

(1) オイルゲージ

(A) 規定油面範囲

重要

* オイルの量が規定油面に達していないときは エンジンを始動しないでください。

■冷却水の点検

注 意


- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が吹き出してヤケドをすることがありま す。
- * 開けるときにはキャップを完全に開ける前に超過圧力を解放するための止め金までわずかにキャップをゆるめてください。

◆ 点検,補充

- 1. リザーブタンク内の冷却水の量は下限と上限の印の間になければなりません。もし液面が下限の印よりも下にある場合にはタンクキャップを取外し、クーラント(LLC50%)を補給してください。
- 2. 操作中にエンジンが過負荷により停止した場合には冷却水がリザーブタンクからラジエータに戻るために少しの間エンジンをアイドリング状態にしてください。
- 3. ラジエータキャップを取外し、冷却水が満水であることを点検してください。不足している場合には補給してください。蒸発によって減ったときには水のみを補給してください。漏れによって減少したときにははじめの比率どおりの水と不凍液の混合液を足してください。
- 4. ラジエータキャップがしっかり閉まっている ことを確認してください。キャップがゆるん でいたり、きちんと閉じていない場合には水 が漏れ、エンジンがオーバヒートすることが あります。
- 5. ラジエータは常に不凍液のメーカによって推 奨されているように不凍液と蒸留水の割合で 満たしてください。不凍液は防錆剤が含まれ ており、気温の高い季節において、ラジエー 夕内の温度がより高くなっても操作できま す。
- 6. 不凍液とラジエータ洗浄剤を同時に使用しないでください。


◆ ラジエータから水漏れした場合

冷却液漏れが極端にひどくなった場合には購入 先にご相談ください。

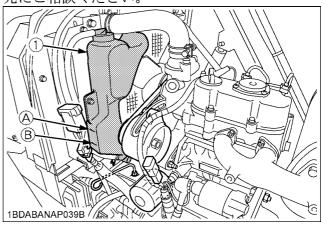

(1) リザーブタンク

(A) 上限 (B) 下限

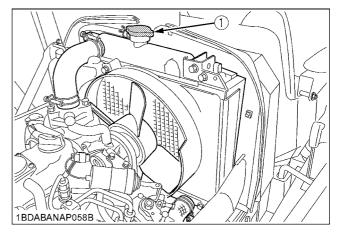


(1) ラジエータキャップ

■グリースアップ




* グリースを注入する前にエンジンを停止 し、キーを抜いてください。


次のグリースニップルにグリースを注入してく ださい。

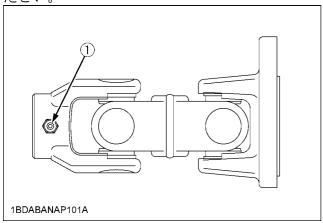


(1) エンジンユニバーサルジョイント

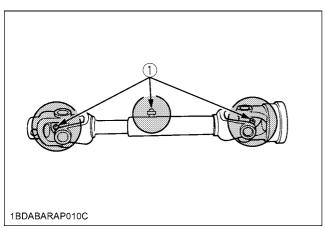

(1) モーアユニバーサルジョイント

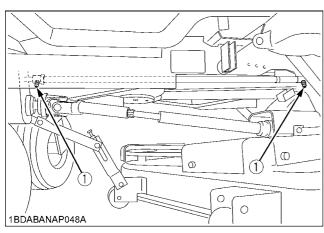

(1) フロント PTO ドライブシャフト

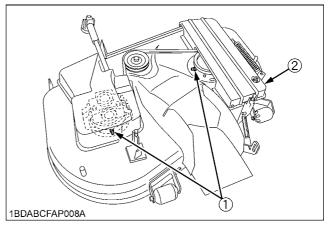

- (1) モーアスピンドルシャフト
- (2) テンションアーム

50 時間ごとの点検・整備

■安全装置の点検

以下の手順で各安全装置の点検を行なってください。



- * 点検中は本機に人を近づけないでください。
- * 以下のとおりに作動しない項目が一つでも ある場合、本機を運転せず、購入先にご相 談ください。
- * テスト 1 以外はシートに座ってテストを行 なってください。

テスト1 (無人始動防止装置) (シートには乗らないでください)

- 1. 駐車ブレーキをかけてください。
- 2. PTO レバーを "切" にしてください。
- 3. 速度調整レバーを **"中立固定"** の位置にして ください。
- 4. キースイッチを "始動" の位置に回してくだ さい。
- 5. エンジンは始動しません。

テスト2 (始動時走行防止装置)(以降のテストはシートに座ったまま行なってください)

- 1. 駐車ブレーキを解除してください。
- 2. PTO レバーを "切" にしてください。
- 3. 速度調整レバーを **"中立固定"** の位置にして ください。
- 4. キースイッチを "始動" の位置に回してください。
- 5. エンジンは始動しません。

テスト3 (始動時走行防止装置)

- 1. 駐車ブレーキをかけてください。
- 2. PTO レバーを"切"にしてください。
- 3. 速度調整レバーを **"中立固定"** から **"中立"** の位置へ移動させてください。
- 4. キースイッチを "始動" の位置に回してください。
- 5. エンジンは始動しません。

テスト4 (始動時モーア駆動防止装置)

- 1. 駐車ブレーキをかけてください。
- 2. PTO レバーを **"入"** にしてください。
- 3. 速度調整レバーを **"中立"** から **"中立固定"** の位置に戻してください。
- 4. キースイッチを "始動" の位置に回してくだ さい。
- 5. エンジンは始動しません。

テスト5 (無人走行防止装置)


- 1. エンジンを始動してください。
- 2. 駐車ブレーキを解除してください。
- 3. PTO レバーを"切"にしてください。
- 4. 速度調整レバーを **"中立固定"** から **"中立"** の位置へ移動させてください。
- 5. 立ち上がってください。(本機から降りないでください。)
- 6. エンジンは止まります。

テスト6 (無人モーア駆動防止装置)

- 1. エンジンを始動してください。
- 2. 駐車ブレーキを解除してください。
- 3. PTO レバーを "入" にしてください。
- 4. 立ち上がってください。(本機から降りないでください。)
- 5. エンジンは止まります。

テスト7 (集草バッグ検出装置)


- 1. エンジンを始動してください。
- 2. 集草バッグを上げてください。
- 3. PTO レバーを "入" にしてください。
- 4. エンジンは止まります。

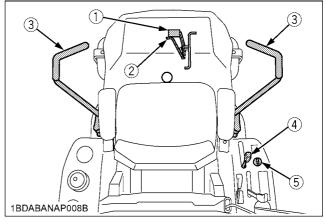

- (1) ブレーキペダル
- (2) 駐車ブレーキロックペダル
- (3) 速度調整レバー
- (4) PTO レバー
- (5) キースイッチ

■エアクリーナエレメントの清掃

- 1. エアクリーナは乾式エレメントを使用しております。決してオイルを使用しないでください。
- 2. エレメントは清掃時以外にはさわらないでください。エレメントを清掃するときにはきれいで乾いた圧縮空気をエレメントの内側から吹付けてください。空気圧力は 205 kPa(2.1 kgf/cm², 30 psi) を超えないでください。

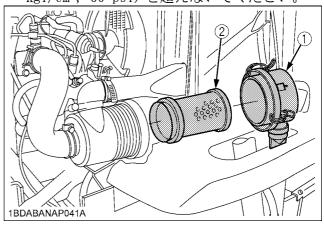

- (1) エアクリーナカバー
- (2) エアクリーナエレメント

補足

* ほこりの多い場所で使用する場合は頻繁に清掃が必要です。


■モーアギヤボックスオイルの量



* オイルを点検する前に必ずエンジンを止め、キーを抜いてください。

◆ 点検と給油

- 1. 本機を水平な場所に駐車し、モーアを地面に降ろしてください。
- 2. プラグをゆるめて外し、油面がプラグロの下にあるのが規定油面です。
- 3. 不足の場合は新しいオイルを規定油面まで入れてください。(**"給油(水)-覧表"**参照)

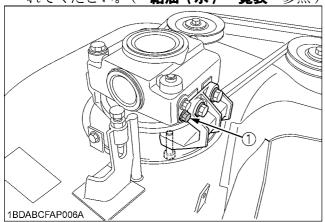

(1) プラグ

■フロント PTO ケースオイルの量




* オイルを点検する前に必ずエンジンを止め、キーを抜いてください。

◆ 点検と給油

- 1. 本機を水平な場所に駐車し、モーアを地面に降ろしてください。
- 2. チェックプラグをゆるめて外し,油面が チェックプラグロの下にあるのが規定油面で す。

3. 不足の場合は新しいオイルを規定油面まで入れてください。(**"給油(水)-覧表"**参照)

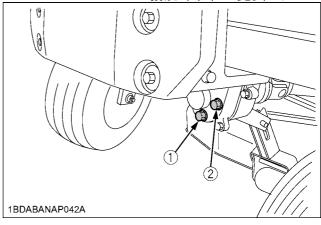


- (1) ドレンプラグ
- (2) チェックプラグ

■グリースアップ




* グリースを注入する前にエンジンを停止 し、キーを抜いてください。


次のグリースニップルにグリースを注入してく ださい。

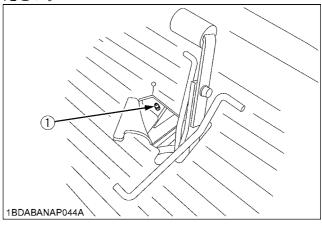

(1) センターピン

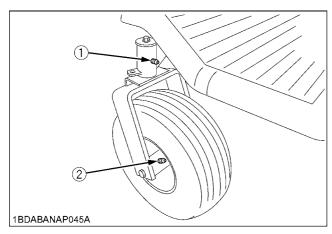

- (1) キングピン(左右)
- (2) 前輪(左右)

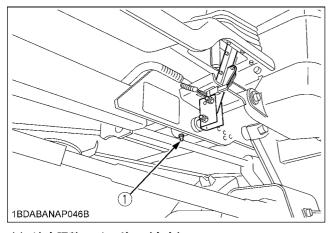


(3) 速度調整レバーボス (左右)

■注油




* 注油する前にエンジンを停止し、キーを抜いてください。


次の場所に注油してください。

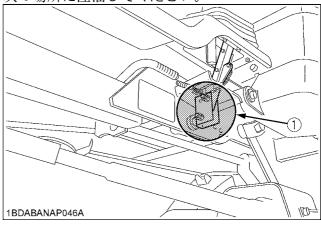


(1) 速度調整レバー (左右)

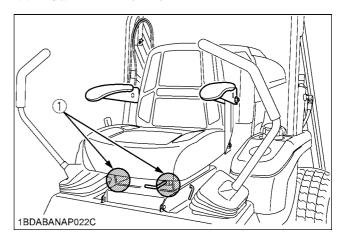


(1) シート調整部

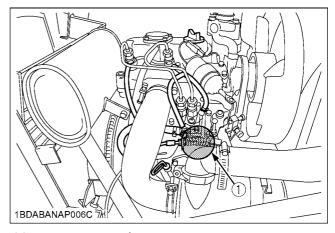


(1) スロットルケーブル

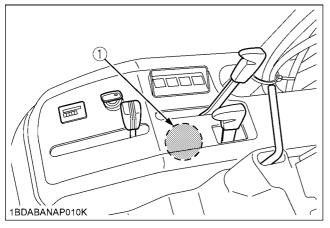


(1) スロットルケーブル

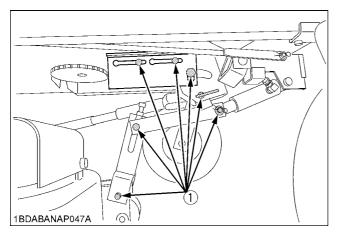


(1) モーアリンク

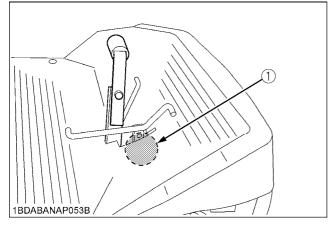

(1) モーア昇降ペダル

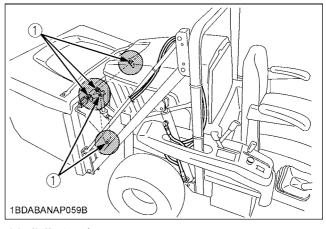

(1) 集草バッグリンク

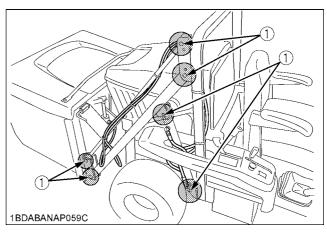

(1) 集草バッグリンク(左右)

■バッテリ



バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下のことを守ってください。

* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下 になったままで使用や充電をしないでくだ さい。

LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。

すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間まで補水してください。


注意

- * エンジンが始動しているときには決してベントキャップを外さないでください。電解液を目、手、衣服に付けないようにしてください。電解液が付着した場合はすぐに水で完全に洗い流して医師の診断を受けてください。
- * バッテリ周りで作業するときには防護めが ねとゴム手袋をしてください。

バッテリは取扱いを誤ると寿命を短くして, つまらぬ出費をしなければなりません。正しい取扱い方法で充分に機能を発揮させてください。

本機は出荷時には補水不要タイプのバッテリを 搭載しています。インジケータの表示が白くなっ たら充電せずに新しいバッテリと交換してくだ さい。

バッテリに蓄えられた電気量が減ってくると, エンジンが始動しにくくなります。

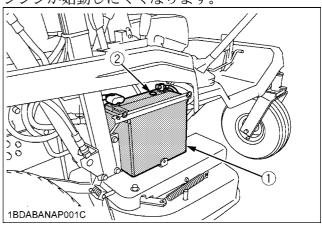

- (1) バッテリ
- (2) インジケータ


◆ バッテリの充電



* バッテリ使用中はバッテリ内の水素ガスと酸素ガスが特に危険な状態となっております。バッテリに火花や炎を近づけないでください。特にバッテリを充電するときには注意してください。



- * バッテリからコードを外すときには ○端子 から始めてください。
 - バッテリを接続するときには⊕の端子から 始めてください。
- * バッテリ端子を短絡させてバッテリの充電 を点検しないでください。電圧計か、液体 比重計を用いてください。

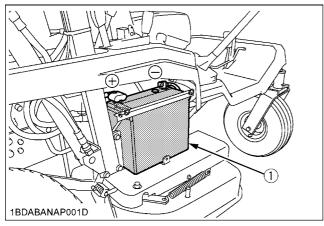

(1) バッテリ

- バッテリの通常充電をするにはバッテリの ⊕端子を充電器の⊕端子につなぎ、⊝端子 を⊝端子につなぎ、通常のやり方で充電して ください。
- 2. 急速充電は緊急のときのみです。これは短時間で放電量の幾分かを補うために大電流で充電する方法です。急速充電したときにはできるだけ早くバッテリを正しく補充電することが必要です。補充電しておかないと、バッテリの寿命は極端に短くなります。
- 3. インジケータの表示が黒から緑に変わったら 充電はできています。
- 4. 古いバッテリを新しいバッテリに交換すると きには必ず65D23Lのバッテリと交換してくだ さい。

インジケータの表示	
緑	正常な状態
黒	充電必要
白	交換必要

◆ 格納時の処置

- 1. 本機を長期間使用しない場合はバッテリを本機から外し、充電し、補水タイプの場合バッテリ液を適量補充して乾燥した冷暗所に保管してください。
- 2. バッテリは保管している状態でも放電します。夏季は3ヶ月に1度,冬季は6ヶ月に1 度充電してください。


100 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルの交換


(初回は50時間,2回目は100時間,3回以降は100時間ごと)



- * オイルを交換する前に必ずエンジンを止め て、キーを抜いてください。
- * エンジン停止直後はオイルが熱く, ヤケド するおそれがあります。しばらく時間をお いてオイル交換してください。
- 1. 本機から集草バッグを取外してください。 (**"集草バッグの着脱"**参照)
- 2. 排出ダクトとモーアデッキをつないでいるバネを外してください。(**"モーアの着脱"**参照)

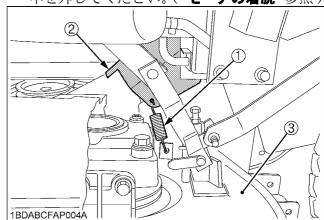


- (1) バネ
- (2) 排出ダクト
- (3) モーアデッキ
- 3. 排出ダクトを取外してください。

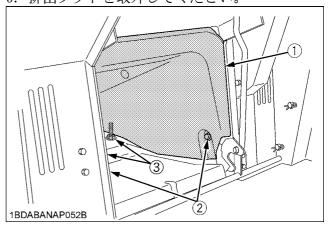

- (1) 排出ダクト
- (2) ボルト
- (3) 規制ボルト(左右)

|補 足|

- * 排出ダクトを取付ける際は、左右の端が規制 ボルトの外側に来るようにしてください。
- 4. オイルを交換するにはエンジンの底にあるドレーンプラグを外し、オイルを完全に抜いてください。エンジンが少し暖かいうちに行なうと完全に排出できます。
- 5. ドレーンプラグをしっかりと締め、新しいエンジンオイルを補充してください。

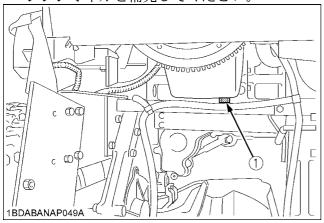

(1) ドレーンプラグ

6. オイル量を点検してください。オイルゲージ を抜いて、きれいにふき取り、再び入れて引 抜いてください。上下限の間にオイル量があ ることを点検してください。

■燃料ホースと燃料フィルタの点検




注 意


- * 次の点検と交換を行なうときにはエンジン を止め、キーを抜いてください。また火気 を近づけないでください。
- * 必ず燃料経路の点検を定期的に行なってください。燃料ホースは摩耗,劣化します。エンジンを作動させているときに燃料がもれ,火事の原因となるおそれがあります。
- 1. 燃料ホースはゴム製品で、使用時間に関係なく劣化します。
- 2. 燃料ホースや締付けバンドが損傷したり、 きっちりおさまっていなかったりした場合に はそれらを取替えてください。燃料ホースの 交換は購入先で行なってください。


3. 燃料フィルタを点検してください。ゴミやほこりにより詰まっている場合は早めに交換してください。燃料フィルタの交換は購入先で行なってください。

重要

* 整備や修理のために燃料ホースを外す場合に は燃料ホースの両端をきれいな布か紙でほこ りや土が入らないようにふさいでください。 また燃料ポンプにほこりや土が入らないよう に特に注意してください。ほこりや土が入る と燃料ポンプが故障します。

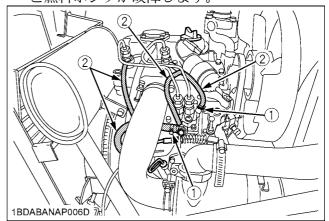

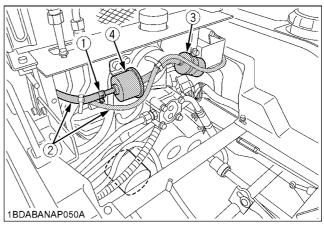

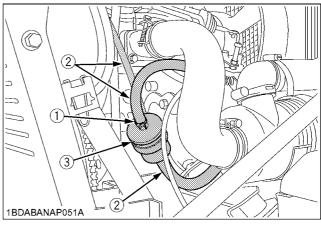

- (1) パイプクランプ
- (2) 燃料ホース
- (3) 燃料フィルタ
- (4) 燃料ポンプ


■ファンベルトの張り調整



* 必ず作業前にエンジンを止め、キーを抜い てください。

◆ 調整方法

ファン駆動ベルトがゆるんでくると, エンジンがオーバヒートするおそれがあります。調整するにはボルトをゆるめ, 発電機を引張ってベルトを張ってください。調整後, ボルトをしっかりと締付けてください。適切なベルトテンションはベルトの中央部を 98 N(10 kgf) の力で押したときにベルトが約 10 mm たわむくらいです。

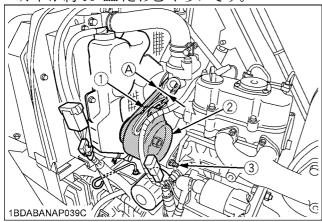

- (1) テンションボルト
- (A) 10 mm
- (2) 発電機
- (3) 調整ボルト

■駐車ブレーキの点検




- * 必ず点検,調整する前にエンジンを止め,タイヤを固定してください。
- * 本機を固い平たんなところに止めてください。

駐車ブレーキをかけ, スプリングの長さ (A) を点検してください。

もし,正しくなければロックナットを回して適切な長さになるように調整してください。

重要


* 間違った調整は本機に損傷を与える場合があります。

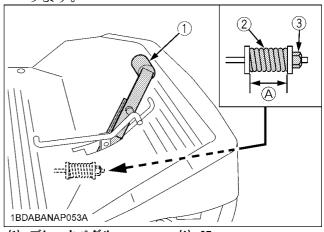

- (1) ブレーキペダル
- (A) 27 mm
- (2) スプリング
- (3) ロックナット

◆ 傾斜地での点検

- 1. 本機を17度以下の傾斜地へもっていってください。
- 2. 駐車ブレーキをかけてください。
- 3. 速度調節レバーを **"中立固定"** の状態にし, エンジンを止めてください。
- 4. 本機が動かないことを確認してください。

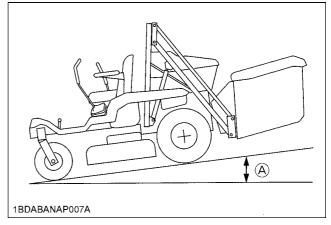

(A) 17 度以下

補足


* 駐車ブレーキの点検目的のため、必ず17度以下の傾斜で行なってください。

150 時間ごとの点検・整備

■モーアギヤボックスオイルの交換

注意

- * オイルを交換する前に必ずエンジンを止め、キーを抜いてください。
- 1. オイルを交換するにはギヤボックスのプラグ を外し、モーアデッキを傾けてオイルを完全 に抜いてください。
- 2. 規定量のオイルを入れてください。 (**"給油(水)一覧表"**参照)
- 3. オイルを入れ終わったらプラグを元に戻して ください。

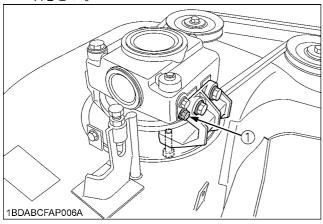

(1) オイルフィルタープラグ


200 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換

(初回は50時間,2回目は200時間,3回以降は200時間ごと)



- * オイルフィルタカートリッジを交換する前 に必ずエンジンを止めて、キーを抜いてく ださい。
- * 十分にエンジンを冷やしてください。オイ ルが熱く、ヤケドするおそれがあります。
- 1. 新しいカートリッジのゴムのパッキンにオイルを薄く途布してください。
- 2. 新しいカートリッジを手でねじ込み,シール面にパッキンが接触してから手で十分に締付けてください。きつく締めすぎるとゴムのパッキンが変形するおそれがあります。
- 3. カートリッジを交換したときは、エンジンオイルが少なくなるのでしばらく運転し、シール面から油漏れがないのを確認したあと、オイルゲージでオイルの量を必ず確認し、規定位置までエンジンオイルを補給してください。

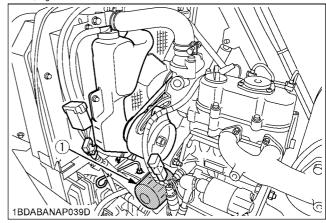

(1) エンジンオイルフィルタカートリッジ


重要

* エンジンの故障を防ぐため、交換用のフィルタカートリッジは、必ずクボタ純正フィルタを使用してください。

■トランスミッションおよび後車軸ギヤ ケースオイルの交換


注意


- * オイルを交換または点検する前に必ずエンジンを止めて、キーを抜いてください。
- * エンジン停止直後はオイルが熱く, ヤケド するおそれがあります。しばらく時間をお いて実施してください。
- 1. オイルパンをトランスミッションケースの下 に置き、トランスミッションケースの底にあ るドレーンプラグを取外し、トランスミッ ションオイルを抜いてください。

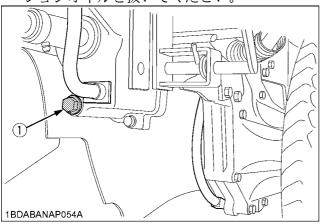

(1) ドレーンプラグ

2. 後車軸ギヤケース (左右) の底にある L 型ア ダプタから締付けバンドとホースをはずし, 後車軸ギヤケース内のオイルを抜いてください。

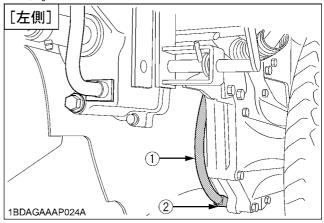

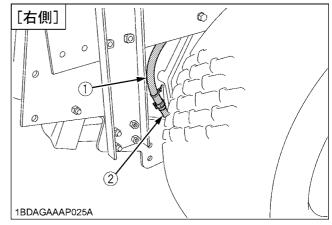


- (1) ホース
- (2) L型アダプタ


重要

- * L 型アダプタは外からは取外せませんので、 引張らないでください。
- 3. 抜き終わった後、ストレーナを取外しきれいにし、オイルフィルタカートリッジを交換してください。組付けた後にクボタ純オイルスーパー UDT、バイオスーパー UDT、バイオグリーングラス VG46 を入れてください。


4. 後車軸ギヤケース両側のプラグを外し、プラ グロまで新しいオイルを入れてください。 いっぱいになったらプラグを元の位置に戻し てください。

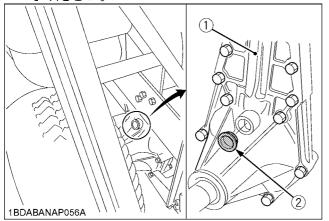

- (1) 後車軸ギヤケース
- (2) プラグ
- 5. オイルプラグを取外し,新しいオイルを入れてください。

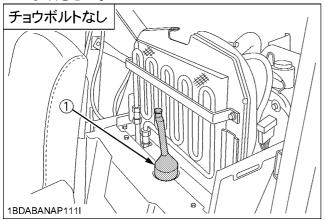


(1) オイルプラグとブレザキャップ

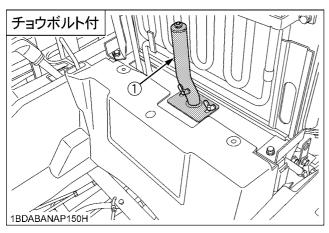


(1) オイルプラグとブレザキャップ

6. エンジンを始動し、前後進走行を数回行なった後、エンジンを止めてオイル量を再び点検し、規定の量までオイルを補給してください。 (モーア"0"位置、集草バッグ下げ位置)

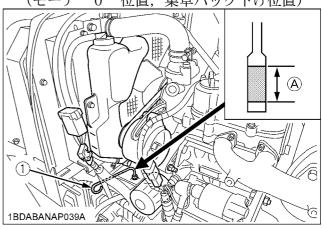

(1) オイルゲージ

(A) 規定油面範囲

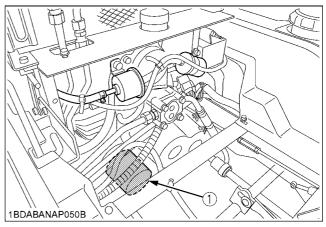

(1) トランスミッションオイルフィルタ


重要

* トランスミッションオイルとフィルタカート リッジを交換した直後は低い回転数でのみ操 作してください。

すべての部分に適度な潤滑を与え、トランス ミッションに損傷を与えないためにエンジン を数分間中速に保ってください。

◆ トランスミッションオイルストレーナの清掃

トランスミッションオイルを交換するときは同時にストレーナを取外し、詰まったゴミを不燃性の溶剤できれいに洗い流してください。 O リングが堅くなったり、ひび割れているのを発見した場合は交換してください。組付けるときは各部品を傷つけないように注意してください。

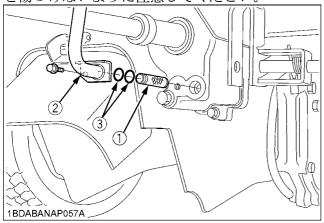

- (1) ストレーナ
- (2) 吸入パイプ
- (3) O リング

補足


* オイルにゴミが混ざると油圧系統を損傷する おそれがあるため、吸入パイプの先にはスト レーナが付いています。


■トランスミッションオイルフィルタカー トリッジの交換

(初回は50時間,2回目は200時間,3回以降は200時間ごと)



- * オイルフィルタカートリッジを交換する前 に必ずエンジンを止めて、キーを抜いてく ださい。
- * 十分にエンジンを冷やしてください。オイルが熱く、ヤケドするおそれがあります。
- 1. オイルフィルタカートリッジはフィルタレン チを使用して取外してください。
- 2. 新しいカートリッジのゴムのパッキンにオイルを薄く塗布してください。
- 3. 新しいカートリッジを手でねじ込み,シール面にパッキンが接触してから手で十分に締付けてください。きつく締めすぎるとゴムのパッキンが変形するおそれがあります。
- 4. カートリッジを交換したときは、トランス ミッションオイルが少なくなるのでしばらく 運転し、シール面から油漏れがないのを確認 したあと、オイルゲージでオイルの量を必ず 確認し、規定位置までトランスミッションオ イルを補給してください。

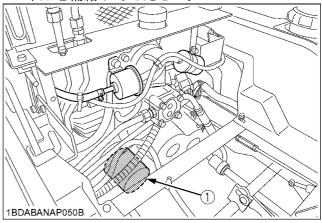

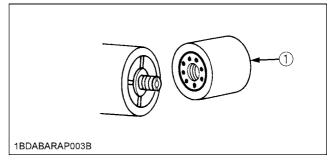

(1) オイルフィルターカートリッジ


重要

*油圧系統の故障を防ぐために、取付けるフィルタは高効率の10 μmフィルタにしてください。クボタ純正フィルタまたは同等のもののみ使用してください。

■ラジエータホースと締付けバンドの点検

200時間使用ごとまたは6ヶ月ごとにラジエータホースがしっかりと固定されていることを点検してください。

- 1. 締付けバンドがゆるんでいたり、水が漏れている場合にはバンドをきっちりと締めてください
- 2. ラジエータホースが膨れていたり、堅くなったり、ひび割れしている場合にはホースを取替え、締付けバンドをきっちりと締めてください。

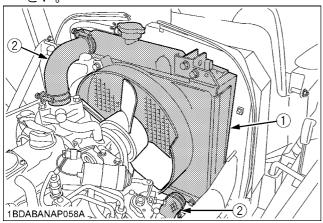

- (1) ラジエータコア
- (2) ラジエータホース

■油圧ホースの点検




注 意


- * 油圧ホースを点検する前に必ずエンジンを止めて、キーを抜いてください。
- * エンジン停止直後はオイルが熱く, ヤケド するおそれがあります。しばらく時間をお いて実施してください。

200時間使用ごと油圧ホースがしっかりと固定されていることを点検してください。

- 1. すべてのホースと接手がきっちり締まっており、損傷がないことを点検してください。
- 2. ホースや接手に擦り切れや損傷がある場合にはすぐに交換か修理してください。

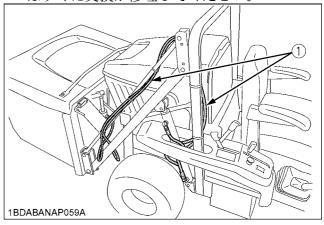

(1) 油圧ホース

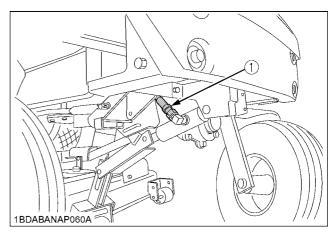

(1) モーアリフトシリンダホース

■前車軸の旋回軸の調整

前車軸の旋回軸ピンが正しく調整されていないと、前輪が振動することがあります。振動が発生した場合は購入先に連絡し、前車軸を調整してもらってください。

400 時間ごとの点検・整備

■燃料フィルタの交換

400 時間ごとまたは燃料フィルタが詰まっているのを発見した場合は交換してください。燃料フィルタの交換は必ず購入先で行なってください。

1年ごとの点検・交換

■エアクリーナエレメントの交換

1年ごとにエアクリーナエレメントを交換して ください。

■ラジエータ内の清掃および冷却水の交換

◆ ラジエータ内の清掃


- 1. ラジエータ内は次の機会に清掃を行なってください。
 - (A) 1年ごと
 - (B) 不凍対策を行なったとき
- 2. ラジエータを掃除するときには付着した水ア カを効果的に取除くためにラジエータ洗浄剤 の使用をお勧めします

◆ 冷却水の交換




- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が吹き出してヤケドをすることがありま す。
- * 開けるときはキャップを完全に開ける前に 超過圧力を解放するための止め金までわず かにキャップをゆるめてください。
- 1. エンジンを止め、十分に冷やしてください。
- 2. ラジエータのドレーンプラグを外し, ラジエータキャップを外して冷却水を抜いてください。ラジエータキャップは完全に冷却水をラジエータから抜き取るために外します。
- 3. ドレーンプラグを元に戻します。

4. 新しい冷却水を補充してください。リザーブ タンクの冷却水位が上限と下限の間にあるこ とを確認してください。

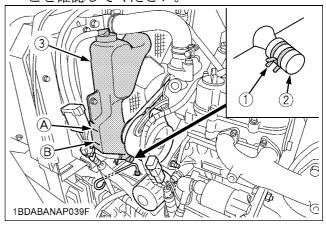

- (1) クランプ
- (2) ドレーンプラグ
- (3) リザーブタンク
- (A) 上限
- (A) 上限 (B) 下限

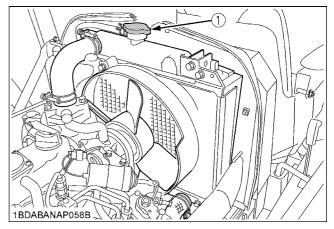

(1) ラジエータキャップ

重要

- * 冷却水の無い状態でエンジンを始動しないでください。
- * ラジエータとリザーブタンクにはクーラント (LLC50%) を入れてください。
- * ラジエータキャップとタンクキャップをきっ ちりと締めてください。

2年ごとの点検・整備

■油圧ホースの交換

2年ごとまたはホースが膨れていたり,堅くなったり,ひび割れているのを発見した場合にはホースと接手を交換してください。

■燃料ホースの交換

2年ごとまたは燃料ホースが損傷しているのを 発見した場合は交換してください。燃料ホースの 交換は必ず購入先で行なってください。

■ラジエータホースと締付けバンドの交換

2年ごとまたは点検してラジエータホースが膨れていたり、堅くなったり、ひび割れているのを発見した場合にはホースと締付けバンドを交換してください。


■モーアギヤボックスオイルシールの交換

モーアギヤボックスオイルシールの交換は必ず 購入先で行なってください。

必要に応じた点検・整備

■ヒューズの交換

- 1. ボンネットを開けてください。
- 2. 切れたヒューズを取外してください。
- 3. 正しい位置に新しい同じ容量のヒューズを入れてください。

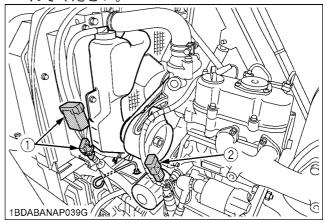

- (1) ヒューズ位置
- (2) スローブローヒューズ

重要

* 新しいヒューズがすぐに切れてしまう場合に は購入先に連絡をとり、点検または修理して もらってください。決して針金や銀紙などで ヒューズを短絡しないでください。

保護されている回路

ヒューズ No.	容量 (A)	保護回路	
	20	エンジンストップ	
	15	充電システム	
(1)	15	外部取出し用	
	15	メインシステム	
	10	制御システム	
(2)	スローブロー ヒューズ 30	バッテリ接続不良 に対する点検回路	


■刈刃の点検

注 意

- * エンジンを止めて、キーを抜いてください。
- * 刈刃は鋭くなっています。刈刃に触るとき には革手袋をするか、刈刃の端を布で覆っ てください。

◆ 点検

刈刃の刃先は常に鋭くしておく必要があります。 刈刃が(B)の様になっている場合には刃を研磨してください。(C)の様になっている場合には刈刃を交換してください。また、刈刃の取付けボルトのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合には規定のトルクで締付けてください。

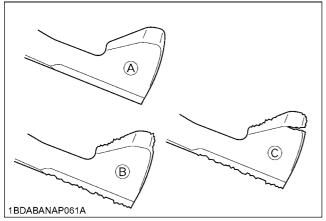



- (A) 新しい刈刃
- (B) 摩耗した刈刃
- (C) 破損した刈刃

◆ 交換

- 1. モーアデッキを本機から外し、刈刃が見えるように仰向けにしてください。
- 2. 木片を図のように刈刃とモーアデッキの間に入れて固定してください。

3. 刈刃(2)のボルトは右ネジです。ゆるめるときには反時計方向に回してください。刈刃(3)のボルトは左ネジです。ゆるめるときには時計方向に回してください。

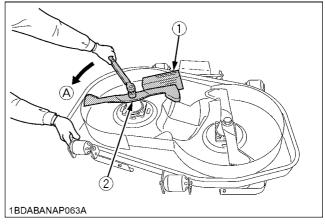

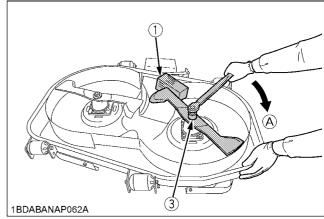


- (1) 木片
- (2) ボルト
- (3) ボルト
- (A) ゆるむ

|補 足

- * 刈刃取付けボルトの着脱は適切なソケットレンチまたはメガネレンチを使用してください。
- 4. 刈刃を研磨するときは刈刃をバイスに確実に 固定してください。大きな研磨機を用いて, 元の角度に沿って鋭くなるまで研磨してくだ さい。
- 5. 刈刃のバランスを点検するには中央の穴に細い棒を通してください。刈刃のバランスがとれていない場合には刈刃の重い側をバランスがとれるまで削ってください。
- 6. 刈刃を取付けるには刈刃とボルトの間に皿バ ネを確実に入れてください。

7. 刈刃を点検,交換する前にモーアの上と内部 の草を拭取り、土を落としてください。特に ベルトカバーの内部をきれいにしてくださ い。きれいにしておかないと、ベルトの寿命 が短くなります。

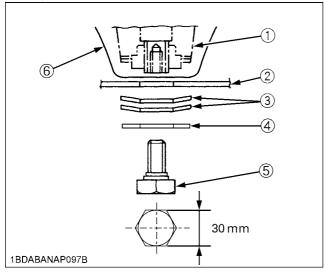

- (1) 主軸ホルダ
- (2) 刈刃
- (3) 皿バネ
- (4) カラー
- (5) ボルト
- (6) カバー

重要


* 刈刃のボルトは98~117.6 N·m(10~12 kgf·m) のトルクで締めてください。

■モーアベルトの交換


"モーアの組付け"の指示に従ってモーアデッキを本機から外してください。

- 1. モーアデッキからベルトカバーを外してくだ さい。
- 2. 左前のプーリからベルトを外してください。 プーリを回しながら外してください。
- 3. プーリまわりをきれいにしてください。

4. ギヤボックスをモーアデッキに止めている 2 つのギヤケースステーを取外してください。

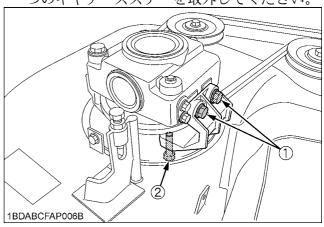

- (1) リーマボルト
- (2) リーマボルト,ナット

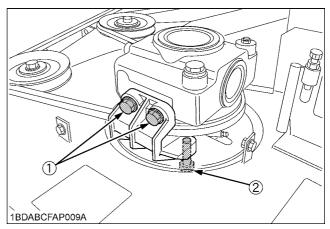

- (1) ボルト
- (2) ボルトナット


重 要

* ステーを取付ける時はリーマボルトから締め てください。

補足

* ギヤケースステーのボルトの締付けは下記の トルクで行なってください。

リーマボルト(1)とボルト(1)	77.6 \sim 90.2 N·m
(ギヤケースとの取付け)	(8.0 \sim 9.2 kgf·m)
リーマボルト(2)とボルト(2)	$48.1 \sim 55.9 \text{ N} \cdot \text{m}$
(モーアデッキとの取付け)	$(4.9 \sim 5.7 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

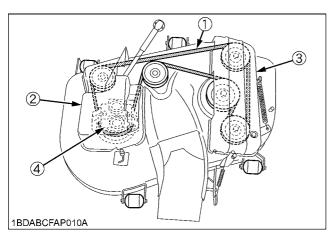

- (1) ベルト
- (2) ベルトカバー(左)
- (3) ベルトカバー(右)
- (4) ギヤボックス

■燃料の空気抜き

次の場合,燃料系統に空気が入りますので,空気 抜きを行なってください。

- 1. 燃料フィルタ,燃料ホースを交換したとき
- 2. 燃料タンクが完全に空になったとき
- 3. 本機を長期間使用していないとき

◆ 空気抜き

次の要領で行なってください。

- 1. 燃料タンクに燃料を入れる。
- 2. エンジンを始動し,約30秒後,エンジンを停止する。

速度調整レバーの調整

■速度調整レバーの左右バランス調整

◆ 左右バランスの確認


前進方向の最高速度の位置での左右のレバーの間隙と間隔を確認してください。

推奨

 $(A): 0 \sim 5 \text{ mm}$

1世来 (B):10~20 mm

レバーの位置が同じでない場合には調整が必要です。

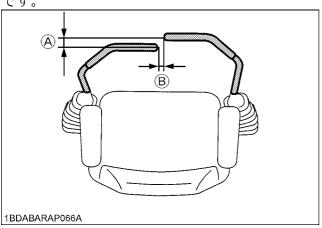


◆ レバーのバランス調整

- 1. エンジンを停止させ駐車ブレーキを掛けてく ださい。
- 2. ナットをゆるめてゴムカバーを外してください。

レバー位置(高低)

- 3. ボルトをはずし速度調整レバーの位置を高低 どちらか選択してください。
- 4. ボルトを締め、ゴムカバーを装着してください。

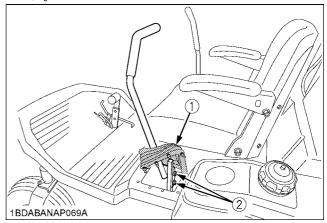

- (1) ゴムカバー
- (2) ボルト

左右バランスの調整

- 5. ボルトをゆるめてください。
- 6. 左右両方のレバーを前後にずらし、すきまが十分小さくなるように調整してください。
- 7. ボルトを締めてください。


ゴムカバーの取外し

注 意


- * 本機を平たんな場所に駐車してください。
- * エンジンを停止してキーを抜き、駐車ブレーキをかけてください。
- 1. 抜止めをステップの穴から抜いてください。
- 2. ゴムカバーを引上げてください。

ゴムカバーの取付

- 1. 幅の広い方が内側にくるようにセットしてく ださい。
- 2. 抜止めをステップの穴に差込んでください。

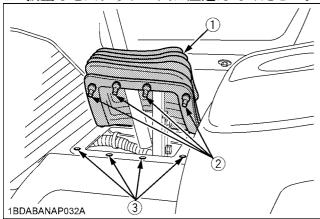

- (1) ゴムカバー
- (2) 抜止め
- (3) 穴

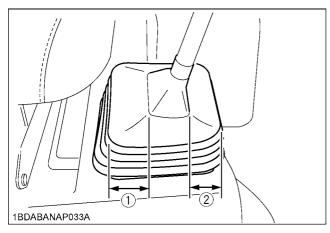

- (1) 幅広
- (2) 幅狭

モーアデッキ高さの調整

■モーアデッキの調節(左右)



注 意

- * 本機は水平な場所に駐車してください。
- * 駐車ブレーキを掛けてください。
- * PTOを"切"にしてください。
- * モーアデッキ高さの点検、調整中にはエンジンを停止させ、キーを抜き、モーアのユニバーサルジョイントを外してください。

重要

* タイヤの空気圧を点検し規定圧力にセットしてください。

タイヤの空気圧が規定値から外れていると, 正確な刈高さに調整できません。

(**"タイヤ及び車輪"**の章を参照してください。)

◆ 高さの確認 (左右)

補足

- * モーアデッキの補助輪は地面と接しないようにしてください。
- 1. モーアデッキを移動する際の高さに上昇させ てください。(または最も高い位置)
- 2. 刈高さ調整ダイヤルを回し, 80 mm (3インチ) に合わせてください。
- 3. モーアデッキを下降させてください。
- 4. 後車軸と平行になるように右刈刃を回してください。
- 5. 右刈刃の外側の先端から地面までの高さを定 規で測ってください。

参照


コンクリートの地面で の刈刃の高さ

80 mm (3インチ)

補足

- * コンクリートの地面と土の地面では刈刃の高さが異なります。
- 6. 右刈刃と同じように、左刈刃の外側の先端から地面までの高さを測ってください。左右の刈刃の高さの差は3 mm (0.1 インチ)以下でなければなりません。


7. 左右の測定値の差がこれ以上である場合には 以下に従って調整してください。

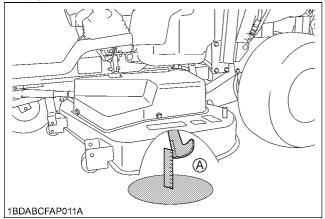

(A) "左右方向"

◆ 高さの調整 (左右)

- 1. モーアデッキを移動する際の高さに上昇させてください。(または最も高い位置)
- 2. 刈高さ調整ダイヤルを回し, 80 mm (3インチ) に合わせてください。
- 3. 51 mm (2インチ) の木片をモーアデッキの両側の下に敷いてください。このとき補助輪が木片にのらないように注意してください。
- 4. モーアデッキを下降させてください。
- 5. 右刈刃を後車軸と平行にしてください。
- 6. 本機右側のロックナットをゆるめてくださ い。
- 7. モーア高さ調整ボルトを回して刈刃の高さが 80 mm (3インチ) になるように調整してくだ さい。
- 8. ロックナットを締めてください。
- 9. 左側も同様に調整してください。

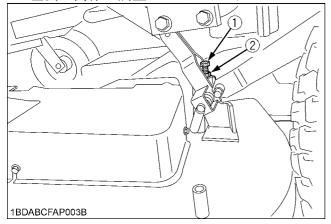

- (1) 刈高さ調整ボルト
- (2) ロックナット
- 10. 地面までの左右の刈刃の高さを測定してください。そして、左右の測定値の差が3 mm 以下であることを確認してください。 その差が3 mm 以上の場合は、再度、調整が必要です。

■モーアデッキの調節(前後)

注意

- * 本機は平たんな場所に駐車してください。
- * 駐車ブレーキを掛けてください。
- * PTOを"切"にしてください。
- * モーアデッキ高さの点検,調整中にはエンジンを停止させキーを抜き,モーアのユニバーサルジョイントを外してください。

重要


- * タイヤの空気圧を点検し規定圧力になるまで 空気を入れてください。
 - ("タイヤ及び車輪"の章を参照してください)

◆ 高さの確認(前後)

補足

- * モーアデッキの補助輪は地面と接しないようにしてください。
- 1. モーアデッキを移動する際の高さに上昇させてください。(または最も高い位置)
- 2. 刈高さ調整ダイヤルを回し, 80 mm (3インチ) に合わせてください。
- 3. モーアデッキを下降させてください。
- 4. 後車軸と直角になるように右刈刃を回してください。
- 5. 右刈刃の前側の先端(A点)から地面までの 高さを定規で測ってください。
- 6. 右刈刃の前側と同じように後側の先端(B点) から地面までの高さを測ってください。
- 7. 右刈刃の前側の高さと、後側の高さの差は 6 mm以下であり、かつ前側は後側より低くならなければなりません。
 - そのようになっていない場合、調整が必要です。

8. 右刈刃と同じように、左刈刃の前端と後端の高さを測定してください。

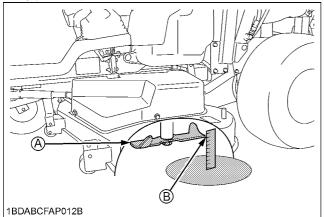


(A) 前 (B) 後

◆ 高さの調整(前後)

- 1. モーアデッキを移動する際の高さに上昇させてください。(または最も高い位置)
- 刈高さ調整ダイヤルを回し、80 mm (3インチ) に合わせてください。
- 3. 51 mm (2インチ) の木片をモーアデッキの両側の下に敷いてください。このとき補助輪が木片にのらないように注意してください。
- 4. モーアデッキを下降させてください。
- 5. 本機前側のロックナットをゆるめてください。
- 6. モーア刈高さ調整ボルトを回して刈刃の高さが 80 mm (3インチ) になるように調整してください。
- 7. ロックナットを締めてください。

重要

* 前後の測定値の差は6 mm (0.24 インチ)以下 でなおかつ前側は後側よりも低くなければな りません。 8. 刈刃の前側の高さと、後側の高さの差が6 mm 以下であり、かつ前側は後側より低くなっていることを確認してください。 そのようになっていない場合、再度、調整が必要です。

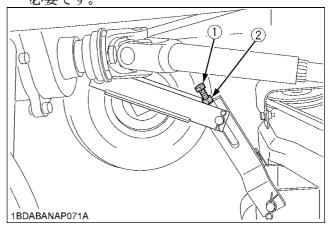

- (1) 刈高さ調整ボルト
- (2) ロックナット



人身事故を避けるために

- * 火災を起こさないようにマフラやエン ジンの冷却状態を確認してから車体を 格納してください。
- * 有害な排気ガス中毒の危険を避けるために適切な換気装置のない屋内でエンジンをかけないでください。
- * エンジンが回っている状態で本機の清掃を行わないでください。
- * 火災を起こさないようにモーアや集草 バッグに付いている草や枯れ葉を取除 いてください。
- * 格納するときには他の人が操作できないようにキースイッチからキーを抜いておいてください。

本機を長期間使用しない場合は,以下の要領で整備してから格納しましょう。

- 1. 不具合箇所は整備してください。
- 2. 必要に応じてボルトとナットのゆるみを点検してください。
- 3. さびやすい部分にはグリースかオイルを塗っておいてください。
- 4. モーアを外すか地面に降ろした状態にしてください。
- 5. 駐車ブレーキをかけてください。
- 6. バッテリを本機から外し、充電し、バッテリ 液を適量補充し、乾燥した冷暗所に保管して ください。

バッテリは保管している状態でも放電をします。夏季は3ヶ月に1度,冬季は6ヶ月に一度充電してください。

- 7. 本機は雨よけのある乾いた場所に格納してく ださい。
- 8. 刈り草に含まれる水分によりモーアや集草バッグは傷みます。格納前に適切に清掃してください。

◆ 格納後の処置

- 1. タイヤの空気圧を点検し適切な圧力に調整してください。
- 2. バッテリを取付けてください。バッテリの取付け前に再充電し、十分に充電されていることを確認してください。
- 3. 日常点検を行なってください。(**"日常点検"** の項を参照)
- 4. オイル量(エンジンオイル,トランスミッションオイル) を点検してください。

- 5. 一度エンジンを始動し、停止した後で本機の 周囲にオイル等の漏れ、飛散がないかを点検 してください。
- 6. 駐車ブレーキを外し、ブレーキの遊びが適切かを確認してください。
- 7. 負荷をかける前にエンジンを 2, 3分運転してください。

不調と処置

エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現象	原因	処 置
始動困難な場合	1. 燃料が流れない。	燃料タンクを点検し、沈殿している 不純物や水分を取り除く。燃料フィルタを点検し、汚れていれ ば交換する。
	2. 燃料送油系に, 空気や水が混入している。	ホース,プラグ,袋ナットおよび締付けバンドを点検し,ゆるみがあれば締め,損傷があれば新品と交換または補修しておく。
	3. 寒冷時にオイル粘度が高く,エンジン自体の回転が重い。	気温によりオイルの使い分けをする。
	4. バッテリがあがり気味。	● バッテリを充電する。
出力不足の場合	1. エアクリーナエレメントが詰まっ ている。	● エレメントを清掃する。
	2. 燃料不足。	燃料を補給する。燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
	3. 燃料の流れ不足。	 燃料フィルタの清掃をする。
突然停止した場合	1. 燃料不足。	● 燃料を補給する。
	2. 燃料が流れない。	 ● 燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。
排気色が異常に黒 い場合	1. 燃料が悪い。	● 良質の燃料に交換する。
マフラから黒煙が出て、出力が低下した場合	1. エアクリーナエレメントが詰まっ ている。	● エレメントを清掃する。
マフラから青白色 煙が出た場合	1. エンジンオイルの入り過ぎ。	● 正規のオイル量にする。
イージーチェッカ	1. 冷却水の量が不足している。	● 正規の冷却水量にする。
の水温計が点灯し た場合	2. ファンベルトの張りがゆるんでい る。	● ファンベルトの張りを適正に調整する。
	3. 冷却水路が腐食している。	● 冷却水路を洗浄し冷却水を交換する。
	4. ラジエータネットまたはパネルス クリーンにゴミやほこりが付着し ている。	→ 清掃する。
オーバーヒートし	1. 冷却水の量が不足している。	● 正規の冷却水量にする。
た場合	2. ファンベルトの張りがゆるんでい る。	● ファンベルトの張りを適正に調整する。
	3. 冷却水路が腐食している。	● 冷却水路を洗浄し冷却水を交換する。

わからない場合は購入先にご相談ください。

バッテリの不調と処置

バッテリの取扱いには、バッテリに関する項目の注意事項をよく読んで十分注意してください。

現象	原因	処 置	
スタータが作動し	1. バッテリが充電されていない。	● 十分にバッテリを充電する。	
ない場合	2. バッテリ端子の接触不良	端子をきれいにして締付ボルト, ナットを締め直す。(スタータ,フレーム側とも)	
	3. バッテリの寿命	● バッテリを交換する。	
	4. ワイヤハーネスやスイッチの不良	● 購入先に補修を依頼する。	
スタータが作動し かけて止まったり, ランプがみるみる うちに暗くなる場 合	1. バッテリの充電が不十分	● 十分にバッテリを充電する。	
給水プラグをあけ て電極を見ると	1. バッテリ液が不足したままで使っていた。	● 蒸留水を適量追加して、充電する。	
白っぽく見える場 合(キャップ式)	2. 充電せずにバッテリを使用した。	● 十分にバッテリを充電する。	
充電をしても充電 ができない場合	1. バッテリの寿命	● バッテリを交換する。	
端子の腐食がひど く,端子が熱くな る場合	1. 端子の締付不足	 ・ 端子をきれいにして締付ボルト, ナットを締め直す。	
バッテリ液が急に 少なくなった場合	1. バッテリにひび割れや小さな穴がある。	● バッテリを交換する。	
	2. 充電電圧が高過ぎた。	● 充電器を点検する。	

わからない場合は購入先にご相談ください。

本機の不調と処置

現象	原因	処 置	
スムーズに走行し ない場合	1. トランスミッションオイルが不足 している。	● トランスミッションオイルを適量追加する。	
トラクタが動かな	1. 駐車ブレーキがかかっている。	● 駐車ブレーキを解除する。	
い (エンジンは回 転している) 場合	2. トランスミッションオイルが不足 している。	● トランスミッションオイルを適量追加する。	
速度調整レバーが "中立固定" でも本 機が動く(エンジ ンは回転している) 場合	1. HST変速リンクの中立調整が適切でない。	● 購入先に調整を依頼する。	

わからない場合は購入先にご相談ください。

モーアの草刈り性能の不調と処置

現象	原因	処 置
刈草がうまく排出	1. 芝が湿っている。	● 芝が乾燥してから作業する。
されない場合	2. 芝が長い。	● 刈高さを高くして、2度刈りをする。
	3. 刈高さが低い。	● 刈高さを高くする。
	4. エンジン回転が低い。	● エンジン回転を高くする。
	5. 作業速度が速い。	● 作業速度をおとす。
	6. ダクトが詰まっている。	● ダクト内の草を除去する。
刈残しが出る場合	1. 作業速度が速い。	● 作業速度をおとす。
	2. エンジン回転が低い。	● 最高回転にする。● エンジン回転数をチェックする。
	3. 芝が長い。	● 2度刈りをする。
	4. 刈刃の磨耗, 破損。	● 新しい刈刃と交換する。
	5. モーアデッキ内面への草の堆積。	● モーアデッキ内面を清掃する。
均平に刈れない場 合	1. モーアデッキが水平でない。(傾いている。)	● モーアデッキを水平にする。
	2. 作業速度が速い。	● 作業速度をおとす。
	3. 刈刃の切味が悪い。	● 刈刃を研ぐ。
	4. 刈刃の磨耗。	● 新しい刈刃と交換する。
	5. タイヤの空気圧が低い。	● 正しい空気圧となるように空気を入 れる。
芝削り(土削り)	1. 刈高さが低い。	● 刈高さを高くする。
を発生する場合	2. 旋回速度が速い。	● 旋回時の速度をおとす。
	3. 地形にうねりがある。	● 芝刈作業のパターン(刈取方向など) を変える。
	4. 刈刃の曲がり。	● 新しい刈刃と交換する。
	5. タイヤの空気圧が低い。	● 正しい空気圧となるように空気を入 れる。
ベルトがスリップ する場合	1. モーアデッキ内に草が詰まっている。	● モーアデッキ内を清掃する。
	2. プーリへの草の堆積。	 プーリをきれいに掃除する。
	3. ベルトの磨耗。	● 新しいベルトと交換する。

現象	原因	処 置
振動が大きい場合	1. モーアデッキ上及びプーリに草が ## ほしている	● モーアデッキ及びプーリを掃除す
	堆積している。	る。
	2. ベルトの破損。	● 新しいベルトと交換する。
	3. ベルトのねじれ。	● ベルトのねじれを直す。
	4. プーリの破損。	● 新しいプーリと交換する。
	5. プーリのアライメント(芯合わせ)	● 購入先に相談する。
	がずれている。	
	6. 刈刃のバランスが悪い。	新しい刈刃と交換するか、刈刃のバランスをとる。
モーアの作業負荷	1. エンジン回転が低い。	● 最高回転にする。
が大きい場合	2. 作業速度が速い。	● 作業速度をおとす。
	3. モーアの回転軸回りに草が堆積あるいは巻きついている。	● モーアを清掃する。
芝の先端がぎざぎ	1. 刈刃の切味が悪い。	■ 刈刃を研ぐ。
ざで灰色がかった 茶色になる場合	2. 刈刃の磨耗。	● 新しい刈刃と交換する。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3. モーアデッキが水平でない。(傾いている。)	● モーアデッキを水平にする。

わからない場合は購入先にご相談ください。

集草バッグの不調と処置

現象	原 因	処 置
排出ダクトが詰ま	1. 芝が湿っている。	● 芝が乾燥してから作業する。
る場合	2. 芝が長い。	● 刈高さを高くして、2度刈りをする。
	3. 刈高さが低い。	● 刈高さを高くする。
	4. エンジン回転が低い。	● エンジン回転を高くする。
	5. 作業速度が速い。	● 作業速度をおとす。
	6. 集草バッグが一杯である。	● 刈草を排出する。
	7. 集草バッグのネットが詰まっている。	● ネットを清掃する。
刈り草が集草され	1. ダクトが詰まっている。	● ダクト内の草を除去する。
ず刈り後に草が落 ちている場合	2. モーアデッキが詰まっている。	● モーアデッキ内を清掃する。
	3. 集草バッグのネットが詰まっている。	● ネットを清掃する。
	4. 集草バッグが一杯である。	■ 草を排出する。
	5. クイッククリーンレバーが戻り 切っていない。	● 確実にもとに戻す。

わからない場合は購入先にご相談ください。

付表

ゼロ旋回モーアの主要諸元

型式	名			GZD15-II HD		
	機関型	 式		2602		
	形式			水冷4サイクル2気筒立形ディーゼル		
	総排気量 cm³(cc)		cm³ (cc)	599 (599)		
	シリンダ内径×行程 (mm)		(mm)	72×73.6		
エン	最大出力(グロス)(kW/PS)		kW/PS)	11. 2/15		
ジン	使用燃	料		2 号軽油(- 10℃以上) 3 号軽油(- 10℃以下)		
	始動方	式		セルモータ式		
	潤滑方	式		強制潤滑		
	冷却方	式		水冷ラジエータ式		
	バッテ	リ容量		12V 52Ah		
	燃料夕	ンク	(T)	19		
容	エンジ	ンオイル	(T)	2. 1		
量	ラジエータクーラント (L)		(T)	1.4		
	ミッションオイル (L)		(T)	10		
カイ	タイヤ 前輪 後輪			$15 \times 6.0 - 6$ (4 PR)		
				$20 \times 10.0 - 8 (4 PR)$		
走行	走行速度 前進 (km/h)		(km/h)	$0 \sim 13.5$		
\L11		後進	(km/h)	$0 \sim 10.0$		
	全長(集	 草バッグ含む	(mm)	2785		
	全幅(モーア付)	(mm)	1210		
車両	全高		(mm)	1345		
寸	軸距		(mm)	1285		
法	最低地	上高	(mm)	109		
	輪距	前輪	(mm)	815		
	TIMPL	後輪	(mm)	850		
質量(モーア,集草機付) (kg)		(kg)	554			
PTO クラッチ方式			油圧湿式多板クラッチ			
-	変速方式			油圧無段変速(HST)		
制動	制動方式			湿式多板ブレーキ		

注:この諸元は予告なく変更することがあります。


モーアの主要諸元

型式名		RC42GZD-I I
装着方式		平行リンク装着
刈高さ調整方式		ダイヤル式
刈幅	(mm)	1067
刈高さ	(mm)	25~102 (ピッチ 6.4 mm), 102~127 (ピッチ 12.7 mm)
質量	(kg)	66
刈刃枚数	(枚)	2
全長	(mm)	985
全幅	(mm)	1125
全高	(mm)	255
刈草放出方向		後方

集草バッグの主要諸元

型式名		GC400HZ
集草容量	(L)	400
質量	(kg)	34
排出高さ	(mm)	1800

主な消耗部品一覧表

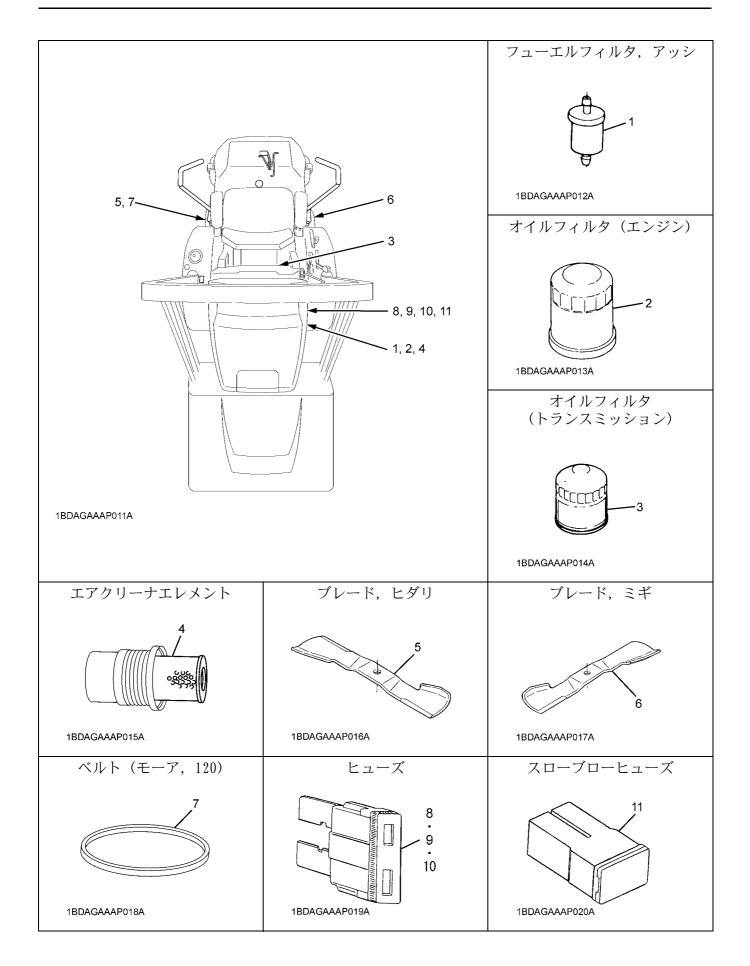

図番	品名	品番	図番	品名	品番
1	フューエルフィルタ , アッシ	12581-4301-0	7	ベルト (モーア, 120)	K5243-7142-0
2	オイルフィルタ(エンジン)	15853-3243-0	8	ヒューズ 20A	48100-5589-0
3	オイルフィルタ (トランスミッション)	K2561-3699-0	9	ヒューズ 15A	52200-4162-0
4	エアクリーナエレメント	6A100-8263-0	10	ヒューズ 10A	48100-5588-0
5	ブレード(42, ヒダリ)	K5243-7183-0	11	スローブローヒューズ (30A)	1G111-6572-1
6	ブレード (42, ミギ)	K5243-7193-0			

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、該当する項目に記入されると便利です

購入先名		型式名
担当		区分
		車台番号(製造番号)
電話番号() -		エンジン型式
		エンジン番号
ご購入日	キーナンバー	その他装着型式
		機械番号

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。 なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

秋		田	事	務	所:電	(018) 845–1601	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙		台	事	務	所:電	(022) 384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182-1
東		京	事	務	所:電	(048) 862-1124	〒338-0832	さいたま市桜区西堀 5 - 2 -36
新		潟	事	務	所:電	(025) 285-1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上 1-14-15
金		沢	事	務	所:電	(076) 275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名	古	屋	事	務	所:電	(0586) 24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1-1
大		阪	事	務	所:電	(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1-1-1
畄		Щ	事	務	所:電	(086) 279-4511	〒703-8216	岡山市東区宍甘275
米		子	事	務	所:電	(0859) 39–3181	〒689−3547	鳥取県米子市流通町430-12
福		岡	事	務	所:電	(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘1-7-3
熊		本	事	務	所:電	(096) 357-6181	〒861-4147	熊本市南区富合町廻江846-1
株式	会社	北海	道クス	ボタ	本社:電	(011)661-2491	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16-1-1
株式	会社	上四国	国クオ	ミタ	本社:電	(087) 874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター: 電(072)241-1375 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64

Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が 一体となって安全宣言を行うための統一マークです。



陸内協排出ガス自主規制適合

このラベルは「(社)日本陸用内燃機関 協会排出ガス自主規制適合エンジン」 であることを示しています。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号